



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 NAREW, UL. MICKIEWICZA 101A, WOJ. PODLASKIE

tel.:	+48 085 681 63 29	+48 085 681 64 29
	+48 085 681 63 81	+48 085 681 63 82
fax:	+48 085 681 63 83	+48 085 682 71 10


www.pronar.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSIARKA DYSKOWA

PRONAR PDK220

INSTRUKCJA ORYGINALNA

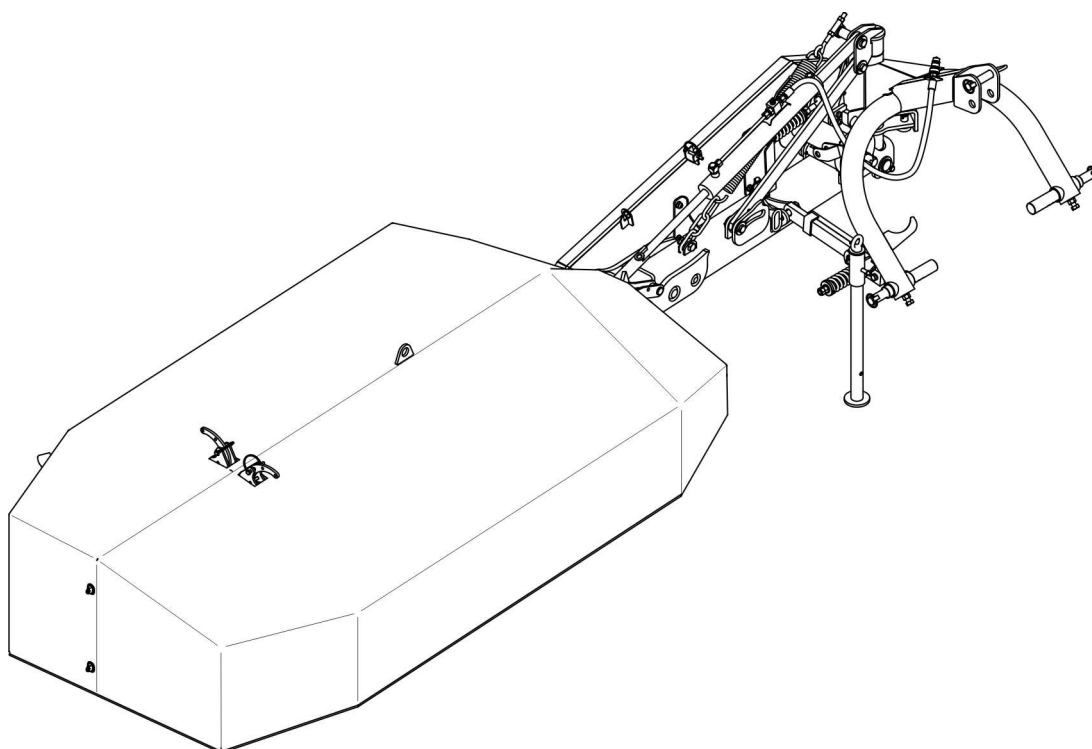

WYDANIE 1D-05-2014

NR PUBLIKACJI 378N-00000000-UM



KOSIARKA DYSKOWA

PRONAR PDK220

IDENTYFIKACJA MASZYNY

TYP:

PDK220

NUMER SERYJNY:

--	--	--	--	--	--

WSTĘP

Informacje zawarte w publikacji są aktualne na dzień opracowania. Na skutek udoskonalania niektóre wielkości oraz ilustracje zawarte w niniejszej publikacji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny dostarczonej użytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy, nie dokonując bieżących zmian w niniejszej publikacji.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać wszystkich zawartych w niej zaleceń. Zagwarantuje to bezpieczną obsługę oraz zapewni bezawaryjną pracę maszyny. Maszynę skonstruowano zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentami i aktualnymi przepisami prawnymi.

Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i obsługi kosiarki PRONAR PDK220. Jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi okażą się nie w pełni zrozumiałe należy zwrócić się o pomoc do punktu sprzedaży w którym maszyna została zakupiona lub do Producenta.

ADRES PRODUCENTA

*PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew*

TELEFONY KONTAKTOWE

+48 085 681 63 29	+48 085 681 64 29
+48 085 681 63 81	+48 085 681 63 82

SYMBOLE WYKORZYSTANE W INSTRUKCJI

Informacje, opisy zagrożeń i środków ostrożności oraz polecenia i nakazy związane z bezpieczeństwem użytkowania w treści instrukcji są wyróżnione znakiem:



oraz poprzedzone słowem „**NIEBEZPIECZEŃSTWO**”. Nieprzestrzeganie opisanych zaleceń stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób obsługujących maszynę lub osób postronnych.

Szczególnie ważne informacje i zalecenia, których przestrzeganie jest bezwzględnie konieczne, są wyróżnione w tekście znakiem:



oraz poprzedzone słowem „**UWAGA**”. Nieprzestrzeganie opisanych zaleceń zagraża uszkodzeniu maszyny wskutek nieprawidłowego wykonania obsługi, regulacji lub użytkowania.

W celu zwrócenia uwagi użytkownika na konieczność wykonania okresowej obsługi technicznej treść w instrukcji została wyróżniona znakiem:



Dodatkowe wskazówki zawarte w instrukcji opisują przydatne informacje dotyczące obsługi maszyny i wyróżnione są znakiem:



oraz poprzedzone słowem „**WSKAZÓWKA**”.

OKREŚLENIE KIERUNKÓW W INSTRUKCJI

Strona lewa – strona po lewej ręce obserwatora zwróconego twarzą w kierunku jazdy maszyny do przodu.

Strona prawa – strona po prawej ręce obserwatora zwróconego twarzą w kierunku jazdy maszyny do przodu.

**PRONAR Sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 101 A
17-210 Narew, Polska

tel./fax (+48 85) 681 63 29, 681 63 81, 681 63 82,
681 63 84, 681 64 29

fax (+48 85) 681 63 83

<http://www.pronar.pl>

e-mail: pronar@pronar.pl

Deklaracja zgodności WE maszyny

PRONAR Sp. z o.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:

Opis i dane identyfikacyjne maszyny	
Ogólne określenie i funkcja:	Kosiarka dyskowa
Typ:	PDK220
Model:	—
Numer seryjny:	
Nazwa handlowa:	Kosiarka dyskowa PRONAR PDK220

do której odnosi się ta deklaracja, spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy **2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24).

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentacji technicznej jest Kierownik Wydziału Wdrożeń w PRONAR Sp. z o.o., 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Narew, dnia 2014-06-03

Miejsce i data wystawienia

Z-CA DYREKTORA
d/s technicznych
członek zarządu
Romana Orzechaniuka

Imię, nazwisko osoby upoważnionej
stanowisko, podpis

SPIS TREŚCI

INFORMACJE PODSTAWOWE	1.1
1.1 IDENTYFIKACJA	1.2
1.2 PRZEZNACZENIE	1.3
1.3 WYPOSAŻENIE	1.5
1.4 WARUNKI GWARANCJI	1.5
1.5 TRANSPORT	1.6
1.6 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA	1.8
1.7 KASACJA	1.9
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA	2.1
2.1 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	2.2
2.1.1 UŻYTKOWANIE MASZYN	2.2
2.1.2 PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE MASZYN	2.3
2.1.3 INSTALACJA HYDRAULICZNA	2.3
2.1.4 PRZEJAZD TRANSPORTOWY	2.4
2.1.5 KONSERWACJA	2.5
2.1.6 PRACA KOSIARKĄ	2.7
2.1.7 OBSŁUGA WAŁU PRZEGUBOWO TELESKOPOWEGO	2.8
2.2 OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO	2.9
2.3 NAKLEJKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE	2.11
BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA	3.1
3.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	3.2
3.2 BUDOWA OGÓLNA	3.3
3.3 UKŁAD ZAWIESZENIA	3.4
3.4 UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU	3.5

3.5 ZESPÓŁ TNĄCY	3.6
------------------	-----

ZASADY UŻYTKOWANIA	4.1
---------------------------	------------

4.1 PRZYGOTOWANIE DO PRACY	4.2
4.2 KONTROLA TECHNICZNA	4.4
4.3 ŁĄCZENIE Z CIĄGNIKIEM	4.5
4.4 PRZEJAZD TRANSPORTOWY	4.8
4.5 USTAWIENIE I KOSZENIE	4.11
4.5.1 USTAWIENIE KOSIARKI W POŁOŻENIE ROBOCZE	4.11
4.5.2 REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA	4.14
4.5.3 PODŁĄCZENIE WAŁU PRZEGUBOWO TELESKOPOWEGO	4.15
4.5.4 REGULACJA SPRĘŻYNY ODCIĄŻAJĄCEJ	4.16
4.5.5 KOSZENIE	4.17
4.5.6 BEZPIECZNIK	4.18
4.6 ODŁĄCZANIE OD CIĄGNIKA	4.20

OBSŁUGA TECHNICZNA	5.1
---------------------------	------------

5.1 KONTROLA I WYMIANA NOŻY	5.2
5.2 OBSŁUGA ZESPOŁU TNĄCEGO	5.5
5.3 OBSŁUGA UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU	5.9
5.4 OBSŁUGA INSTALACJI HYDRAULICZNEJ	5.11
5.5 PRZECHOWYWANIE	5.13
5.6 SMAROWANIE	5.14
5.7 MOMENTY DOKRĘCANIA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH	5.16
5.8 USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA	5.17


ROZDZIAŁ

1

**INFORMACJE
PODSTAWOWE**

1.1 IDENTYFIKACJA

		PRONAR Sp. z o.o. 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A			
Nazwa	A				
Typ	B	Nr seryjny	C		
Rok prod.	D	KJ	F		
Masa	E	kg			
G					

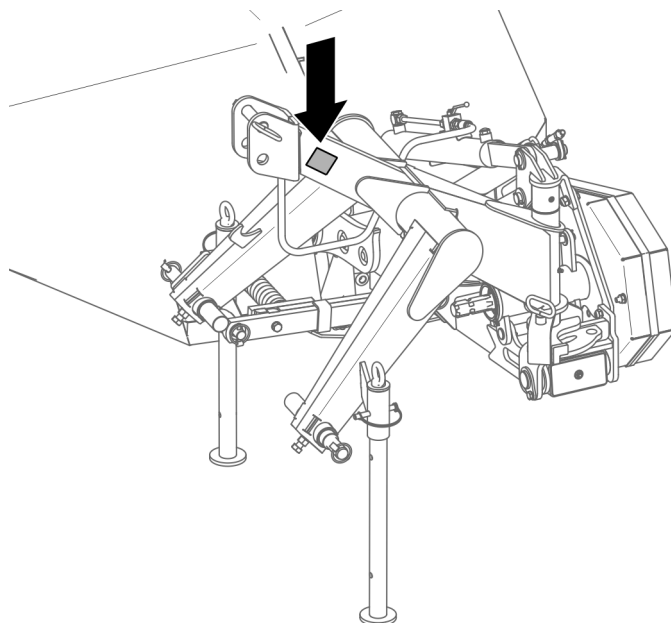

RYSUNEK 1.1 Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej

Kosiarka PDK220 oznakowana została przy pomocy tabliczki znamionowej, umieszczonej na górnej belce ramy układu zawieszenia. Przy zakupie maszyny należy sprawdzić zgodność numerów fabrycznych umieszczonych na maszynie z numerem wpisanym W *KARCIE GWARANCYJNEJ*, w dokumentach sprzedaży oraz w *INSTRUKCJI OBSŁUGI*.

Znaczenie poszczególnych pól umieszczonych na tabliczce znamionowej (RYSUNEK 1.1) przedstawia poniższe zestawienie:

A – nazwa maszyny

B – typ maszyny (np. PDK220)

C – numer seryjny

D – rok produkcji

E – masa własna maszyny [kg]

F – znak Kontroli Jakości

G – pole niewypełnione lub ciąg dalszy nazwy (pola A)

1.2 PRZEZNACZENIE

Kosiarka PRONAR PDK220 została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i normami maszynowymi.

Maszyna jest przeznaczona do koszenia roślin niskołodygowych (trawy, lucerny itp.) na niezakamienionych użytkach zielonych o równej powierzchni. Wykorzystywanie maszyny w innych celach należy uznać za niezgodne z przeznaczeniem.

Do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza się również wszystkie czynności związane z prawidłową i bezpieczną obsługą oraz konserwacją maszyny. W związku z powyższym użytkownik zobowiązany jest do:

- zapoznania się z treścią *INSTRUKCJI OBSŁUGI* i stosowania się do jej zaleceń,
- zrozumienia zasady działania maszyny oraz bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji,
- przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa w czasie pracy,
- zapobiegania wypadkom,
- stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Za niezgodne z przeznaczeniem uznaje się również wszelkie samowolne naprawy i modyfikacje maszyny bez zgody Producenta. Maszyna może być użytkowana tylko przez osoby odpowiednio do tego celu przeszkolone, które zapoznały się z zagrożeniami, budową oraz zasadą działania maszyny. Naprawy związane z maszyną mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel (w okresie gwarancyjnym wszystkie naprawy muszą być wykonane w serwisie gwarancyjnym, wskazanym przez Producenta). Czynności konserwacyjne możliwe do wykonania w zakresie użytkownika, zostały opisane w rozdziale 5 „*OBSŁUGA TECHNICZNA*”.

TABELA 1.1 Wymagania ciągnika rolniczego

	JM	WYMAGANIA
Instalacja hydrauliczna Olej hydrauliczny Ciśnienie nominalne instalacji Ilość gniazd hydraulicznych	- MPa szt.	HL 32 16 1 gniazdo sekcji hydraulicznej z pozycją pływającą umieszczone z tyłu ciągnika
Układ zawieszenia narzędzi (TUZ) Tylny, trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi	-	kat. II i III zgodnie z ISO 730-1 (kat. I - po wymianie sworzni)
Wał odbioru mocy (WOM) Prędkość obrotowa Profil wałka WOM Ilość wypustów na wale Kierunek obrotów	obr/min — szt. -	540 typ 1 zgodnie z ISO 500 (Ø 35 mm, 6 wypustów) 6 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Pozostałe wymagania Moc minimalna Ciągnik wyposażony w kabinę operatora	kW / KM —	22/30 tak

UWAGA

Kosiarki nie wolno używać niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności:

- do przewożenia ludzi i zwierząt,
- do przewożenia jakichkolwiek materiałów lub przedmiotów.

1.3 WYPOSAŻENIE

W skład wyposażenia kosiarki PRONAR PDK220 wchodzi:

- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna,
- klucz do wymiany noży tnących,
- wał przegubowo teleskopowy (nr. katalogowy 904-01404)
- dodatkowy komplet noży tnących

1.4 WARUNKI GWARANCJI

"PRONAR" Sp. z o.o. w Narwi gwarantuje sprawne działanie maszyny przy użytkowaniu jej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w *INSTRUKCJI OBSŁUGI*. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane przez Serwis Gwarancyjny. Termin wykonania naprawy określony jest w KARCIE GWARANCYJNEJ.

Gwarancją nie są objęte części i podzespoły maszyny, które ulegają zużyciu w normalnych warunkach eksploatacyjnych niezależnie od okresu gwarancji. Do grupy tych elementów zalicza się min. następujące części/podzespoły:

- noże tnące, pasy klinowe
- osłony brezentowe,
- łożyska, uszczelnienia, ślizgi.

Świadczenia gwarancyjne dotyczą tylko takich przypadków jak: uszkodzenia mechaniczne nie wynikające z winy użytkownika, wady fabryczne części itp.

W przypadku, kiedy szkody powstały w wyniku:

- uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, wypadku drogowego,
- z niewłaściwej eksploatacji, regulacji i konserwacji, użytkowania kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem,
- użytkowania uszkodzonej maszyny,

- wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione, nieprawidłowe wykonanie napraw,
- wykonania samowolnych zmian w konstrukcji maszyny,

użytkownik traci świadczenia gwarancyjne.

Szczegółowe warunki gwarancji podane są w KARCIE GWARANCYJNEJ dołączonej do nowo zakupionej maszyny.

Modyfikacje kosiarki bez pisemnej zgody Producenta są zabronione. W szczególności niedopuszczalne jest spawanie, rozwiercanie, wycinanie oraz podgrzewanie głównych elementów konstrukcyjnych maszyny, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pracy z maszyną.



WSKAZÓWKA

Należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia KARTY GWARANCYJNEJ i kuponów reklamacyjnych. Brak np. daty sprzedaży lub pieczętki punktu sprzedaży naraża użytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamacji.

1.5 TRANSPORT

Kosiarka jest przygotowany do sprzedaży w stanie kompletnie zmontowanym i nie wymaga pakowania. Pakowaniu podlega jedynie dokumentacja techniczno - ruchowa maszyny i ewentualnie elementy wyposażenia dodatkowego.



UWAGA

Przy transporcie samodzielnym, operator ciągnika powinien zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Przy transporcie samochodowym kosiarka musi być zamocowany na platformie środka transportu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa podczas transportu. Kierowca samochodu, w czasie jazdy, powinien zachować szczególną ostrożność. Wynika to z faktu przesunięcia do góry środka ciężkości pojazdu z załadowaną maszyną.

Dostawa do użytkownika odbywa się transportem samochodowym lub transportem samodzielnym. Dopuszcza się transport po podłączeniu do ciągnika rolniczego pod warunkiem zapoznania się przez kierowcę ciągnika z instrukcją obsługi kosiarki, a zwłaszcza z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z zasadami podłączania i transportu po


drogach publicznych. Przejazd ciągnika z podłączoną kosiarką jest zabroniony w okresie ograniczonej widzialności.



UWAGA

Przejazd ciągnika z podłączoną kosiarką jest zabroniony w okresie ograniczonej widzialności.

Przy załadunku i rozładunku kosiarki należy stosować się do ogólnych zasad BHP przy pracach przeładunkowych. Osoby obsługujące sprzęt przeładunkowy muszą mieć wymagane uprawnienia do używania tych urządzeń.

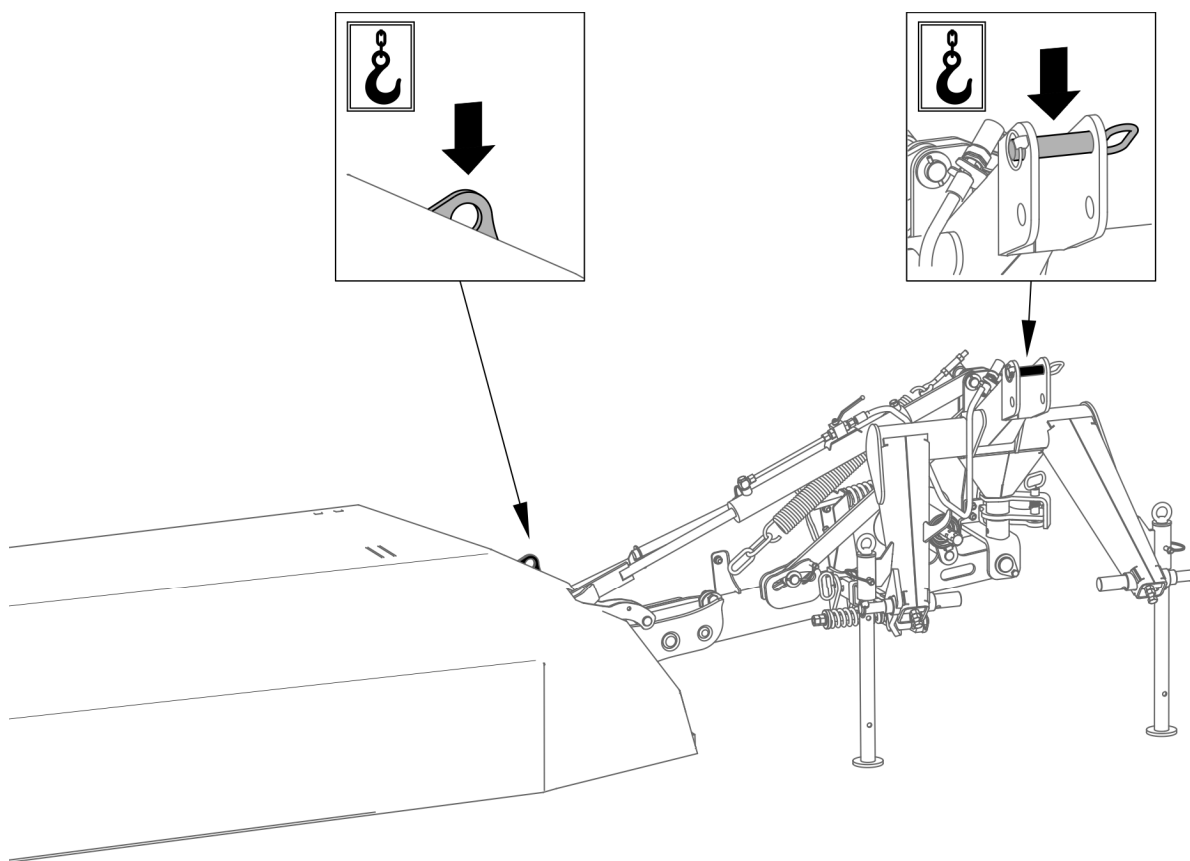

RYSUNEK 1.2 Uchwyty transportowe

Kosiarka powinna być podczepiana do urządzeń dźwigowych w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych (RYSUNEK 1.2), tzn. do sworznia łącznika centralnego oraz ucha transportowego.

Maszyna powinna być zamocowana pewnie na platformie środka transportu przy pomocy pasów lub łańcuchów wyposażonych w mechanizm napinający. Środki mocujące muszą mieć aktualny atest bezpieczeństwa. W trakcie podnoszenia maszyny należy zachować szczególną ostrożność. W celu utrzymania uniesionej maszyny we właściwym kierunku

zaleca się zastosowanie dodatkowego odciągu. W trakcie prac przeładunkowych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej.



WSKAZÓWKA

Podczas załadunku przy pomocy urządzeń dźwigowych kosiarka powinna być ustawiona w pozycji postojowej z zabezpieczonym ramieniem nośnym za pomocą sworzni. Podpory postojowe powinny być opuszczone i zabezpieczona sworzniami.



UWAGA

Zabrania się mocowania zawiesi i wszelkiego rodzaju elementów mocujących ładunek za cylindry hydrauliczne i wiotkie elementy maszyny.

1.6 ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Wyciek oleju hydraulicznego stanowi bezpośrednie zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na ograniczoną biodegradowalność. W czasie wykonywania prac konserwujących naprawczych, przy których istnieje ryzyko wycieku oleju, należy prace te wykonywać w pomieszczeniach z nawierzchnią olejoodporną. W przypadku wycieku oleju do środowiska należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć źródło wycieku, a następnie zebrać rozlany olej przy pomocy dostępnych środków. Resztki oleju zebrać przy pomocy sorbentów lub wymieszać olej z piaskiem, trocinami lub innymi materiałami absorpcyjnymi. Zebrane zanieczyszczenia olejowe należy przechować w szczelnym i oznaczonym pojemniku, odpornym na działanie węglowodorów, a następnie przekazać do punktu zajmującego się utylizacją odpadów olejowych. Pojemnik należy przechować z dala od źródeł ciepła, materiałów łatwopalnych oraz żywności.

Olej zużyty lub nie nadający się do ponownego użycia ze względu na utratę swoich właściwości zaleca się przechowywać w oryginalnych opakowaniach w takich samych warunkach jak opisano powyżej.

1.7 KASACJA

W przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o kasacji maszyny, należy zastosować się do przepisów obowiązujących w danych kraju dotyczących kasacji oraz recyklingu maszyn wycofanych z użytkowania.

Przed przystąpieniem do demontażu maszyny należy całkowicie usunąć olej z instalacji hydraulicznej, listwy tnącej i przekładni. Umieszczenie korków spustowych oraz sposób usuwania oleju opisano w rozdziale 5.

W przypadku wymiany części, elementy zużyte lub uszkodzone należy przekazać do skupu surowców wtórnych. Zużyty olej a także elementy gumowe lub z tworzyw sztucznych należy przekazać do zakładów zajmujących się utylizacją tego typu odpadów.



UWAGA

W trakcie demontażu należy używać odpowiednich narzędzi a także stosować środki ochrony osobistej tj. odzież ochronną, obuwie, rękawice, okulary itp.

Unikać kontaktu oleju ze skórą. Nie dopuszczać do rozlania się zużytego oleju.

ROZDZIAŁ

2

**BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA**

2.1 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2.1.1 UŻYTKOWANIE MASZYN

- Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej publikacji oraz z *KARTĄ GWARANCYJNĄ*. W czasie eksploatacji należy przestrzegać wszystkich zawartych w nich zaleceń.
- Użytkowanie oraz obsługa kosiarki może być wykonywana tylko przez osoby uprawnione do kierowania ciągnikami rolniczymi i maszynami rolniczymi oraz przeszkolonymi w zakresie obsługi maszyny.
- Jeżeli informacje zawarte w instrukcji są niezrozumiałe należy skontaktować się ze sprzedawcą prowadzącym w imieniu Producenta autoryzowany serwis techniczny lub bezpośrednio z Producentem.
- Nieostrożne i niewłaściwe użytkowanie oraz obsługa maszyny, nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, stwarza zagrożenie dla zdrowia.
- Ostrzega się o istnieniu ryzyka szczątkowego zagrożeń, dlatego stosowanie zasad bezpiecznego użytkowania oraz rozsądne postępowanie powinno być podstawową zasadą korzystania z kosiarki.
- Zabrania się użytkowania maszyny przez osoby nieuprawnione do kierowania ciągnikami rolniczymi, w tym przez dzieci, osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania, stwarza zagrożenie dla zdrowia osobom obsługującym i postronnym
- Zabrania się użytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem. Każdy kto wykorzystuje kosiarkę w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bierze w ten sposób na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikłe z jej użytkowania. Wykorzystanie maszyny do innych celów niż przewiduje Producent jest niezgodne z przeznaczeniem maszyny i może być przyczyną unieważnienia gwarancji.
- Kosiarka może być użytkowana tylko wtedy, kiedy wszystkie osłony i inne elementy ochronne są sprawne technicznie i umieszczone we właściwym

miejscu. W przypadku zniszczenia lub zagubienia osłon należy je zastąpić nowymi.

- W celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w czasie pracy kosiarką należy stosować środki ochrony indywidualnej (słuchawki ochronne). W celu zredukowania poziomu hałasu w czasie pracy okna i drzwi kabiny operatora powinny być zamknięte.

2.1.2 PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE MASZYNY

- Zabrania się podłączenia kosiarki do ciągnika, jeżeli zastosowane oleje hydrauliczne w obydwu maszynach są innego gatunku, układ zawieszenia kosiarki nie jest zgodny z kategorią układu zawieszenia ciągnika.
- W trakcie łączenia maszyny z ciągnikiem należy korzystać wyłącznie z tylnego Trzypunktowego Układu Zawieszenia (TUZ). Po zakończeniu agregowania maszyny sprawdzić zabezpieczenia. Po zakończeniu sprzęgania sprawdzić zabezpieczenia. Zapoznać się z treścią instrukcji obsługi ciągnika.
- Do łączenia maszyny z ciągnikiem należy używać tylko oryginalnych sworzni i zabezpieczeń.
- Ciągnik rolniczy do którego będzie podłączana kosiarka musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania stawiane przez Producenta kosiarki.
- Podczas łączenia maszyny zachować szczególną ostrożność.
- W trakcie łączenia nikt nie może przebywać pomiędzy kosiarką a ciągnikiem. Osoba która pomaga agregować maszynę powinna stać w takim miejscu (poza strefą niebezpieczną), aby była widoczna cały czas przez operatora ciągnika.
- Odłączanie kosiarki od ciągnika jest zabronione jeżeli układ tnący jest podniesiony. W czasie odłączania należy zachować szczególną ostrożność.
- Sprzęganie i rozprzęganie może odbywać się tylko przy wyłączonej maszynie i ciągniku.
- Kosiarka odłączona od ciągnika musi być podparta na podporach postojowych.

2.1.3 INSTALACJA HYDRAULICZNA

- Instalacja hydrauliczna w trakcie pracy znajduje się pod wysokim ciśnieniem.

- Regularnie kontrolować stan techniczny połączeń oraz przewodów hydraulicznych. Przecieki oleju są niedopuszczalne.
- W przypadku awarii instalacji hydraulicznej, maszynę należy wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia awarii.
- W trakcie podłączania przewodów hydraulicznych do ciągnika, należy zwrócić uwagę, aby instalacja hydrauliczna ciągnika oraz kosiarki nie była pod ciśnieniem. W razie konieczności zredukować ciśnienie resztkowe instalacji.
- W przypadku zranienia silnym strumieniem oleju hydraulicznego należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Olej hydrauliczny może wnikać pod skórę i być przyczyną infekcji. Jeżeli olej dostanie się do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody i jeżeli wystąpią podrażnienia – skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu oleju ze skórą, należy miejsce zabrudzenia przemyć wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników organicznych (benzyna, nafta).
- Stosować olej hydrauliczny zalecany przez Producenta. Nigdy nie mieszać dwóch rodzajów oleju.
- Po wymianie oleju hydraulicznego zużyty olej należy utylizować. Olej zużyty lub taki, który utracił swoje właściwości należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach lub w opakowaniach zastępczych odpornych na działanie węglowodorów. Pojemniki zastępcze muszą być dokładnie opisane i odpowiednio przechowywane.
- Zabrania się przechowywania oleju hydraulicznego w opakowaniach przeznaczonych do magazynowania żywności.
- Przewody hydrauliczne gumowe należy wymieniać co 4 lata bez względu na ich stan techniczny.
- Naprawy i wymiany elementów instalacji hydraulicznej należy powierzyć odpowiednio wykwalifikowanym osobom.

2.1.4 PRZEJAZD TRANSPORTOWY

- Podczas jazdy po drogach publicznych należy dostosować się do przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w kraju w którym maszyna jest eksploatowana.

- Nie należy przekraczać prędkości dopuszczalnej wynikającej z ograniczeń warunków panujących na drodze oraz ograniczeń konstrukcyjnych. Dostosować prędkość do panujących warunków drogowych, oraz ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym.
- Przed rozpoczęciem jazdy, kosiarka musi być złożona do pozycji transportowej i podniesiona przy pomocy tylnego TUZ.
- Zabrania się pozostawiania podniesionej i nie zabezpieczonej maszyny w czasie postoju ciągnika. Na czas postoju maszynę należy opuścić.
- Zabrania się przejazdów transportowych z zespołem tnącym ustawionym w pozycji roboczej.
- W czasie przejazdów transportowych zawór siłownika powinien być ustawiony w pozycji zamkniętej.
- Na czas przejazdów transportowych należy odłączyć wał przegubowo teleskopowy od ciągnika.
- Kosiarki nie można użytkować oraz transportować w warunkach ograniczonej widoczności.
- Zabrania się przewozu osób na maszynie oraz transportowania jakichkolwiek materiałów.
- Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić jej stan techniczny, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić stan techniczny układu zawieszenia, zespołu tnącego oraz elementy przyłączeniowe instalacji hydraulicznej.
- Brawurowa jazda i nadmierna prędkość może być przyczyną wypadku.

2.1.5 KONSERWACJA

- W okresie gwarancyjnym, wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez uprawniony przez Producenta serwis gwarancyjny. Zaleca się, aby ewentualne naprawy wykonywane były przez wyspecjalizowane warsztaty.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek w działaniu lub uszkodzenia, kosiarkę należy wyłączyć z eksploatacji do czasu naprawy.

- W trakcie prac należy używać odpowiedniej, dopasowanej odzieży ochronnej, rękawic oraz właściwych narzędzi. W przypadku prac związanych z instalacją hydrauliczną zaleca się stosowanie rękawic olejoodpornych oraz okularów ochronnych.
- Jakiegolwiek modyfikacje kosiarki zwalniają firmę PRONAR Narew od odpowiedzialności za powstałe szkody lub uszczerbek na zdrowiu.
- Zanim zostaną podjęte jakiegolwiek prace przy kosiarce należy wyłączyć silnik ciągnika i odczekać, aż zatrzymają się wszystkie obracające się elementy
- Regularnie kontrolować stan techniczny zabezpieczeń oraz prawidłowość dokręcania połączeń śrubowych.
- Regularnie wykonywać przeglądy maszyny zgodnie z zakresem określonym przez Producenta.
- Zabrania się wykonywania prac obsługowych lub naprawczych pod podniesioną i niezabezpieczoną maszyną.
- Przed rozpoczęciem prac naprawczych w instalacji hydraulicznej należy zredukować ciśnienie oleju.
- Czynności obsługowo-naprawcze wykonywać stosując ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie skaleczenia ranę należy natychmiast przemyć i zdezynfekować. W przypadku doznania poważniejszych obrażeń należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać tylko przy wyłączonym silniku ciągnika i wyjętym kluczyku zapłonowym ze stacyjki. Ciągnik należy unieruchomić przy pomocy hamulca postojowego. Kabinę ciągnika zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- W przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów należy wykorzystać tylko elementy oryginalne. Niezastosowanie się do tych wymagań może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia osób postronnych lub obsługujących, przyczynić się do uszkodzenia maszyny i stanowi podstawę do cofnięcia gwarancji.
- Kontrolować stan elementów ochronnych, ich stan techniczny oraz prawidłowość zamocowania.

- Przed pracami spawalniczymi powłokę malarską należy oczyścić. Opary palącej się farby są trujące dla człowieka i zwierząt. Prace spawalnicze należy wykonywać w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- W trakcie prac spawalniczych należy zwrócić uwagę na elementy łatwopalne lub łatwotopliwe (elementy instalacji hydraulicznej, elementy wykonane z tworzyw sztucznych). Jeżeli istnieje zagrożenie zapalenia się lub ich uszkodzenia, przed przystąpieniem do spawania należy je zdemontować lub osłonić niepalnym materiałem. Przed przystąpieniem do pracy zaleca się przygotowanie gaśnicy CO₂ lub gaśnicy pianowej.
- W przypadku prac wymagających podniesienia kosiarki, należy wykorzystać do tego celu odpowiednie atestowane podnośniki hydrauliczne lub mechaniczne. Po podniesieniu maszyny należy zastosować dodatkowo stabilne i wytrzymałe podpory. Zabrania się wykonywania prac pod maszyną podniesioną tylko za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia.
- Zabrania się podpierania maszyny przy pomocy elementów kruchych (cegły, pustaki, bloczki betonowe).
- Po zakończeniu prac związanych ze smarowaniem, nadmiar smaru lub oleju należy usunąć
- Uszkodzone, brakujące lub nadmiernie zużyte noże tnące należy wymieniać parami tak, aby zachować wyważenie dysku tnącego.
- W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego maszynę należy utrzymywać w czystości.

2.1.6 PRACA KOSIARKĄ

- Przed opuszczeniem lub podniesieniem kosiarki zawieszanej na trzypunktowym układzie zawieszenia, upewnić się czy w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby postronne.
- Przed uruchomieniem napędu kosiarki, zespół tnący opuścić do pozycji roboczej.
- Przed uruchomieniem kosiarki należy upewnić się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się osoby postronne (zwłaszcza dzieci), lub zwierzęta. Operator maszyny ma obowiązek zadbać o prawidłową widoczność maszyny oraz obszaru pracy.

- Koszenie rozpocząć dopiero po osiągnięciu nominalnych obrotów WOM 540 obr/min. Zabrania się przeciążania wału i kosiarki oraz gwałtownego załączania sprzęgła.
- W trakcie koszenia nie wolno używać prędkości obrotowej WOM większej niż 540 obr/min.
- W trakcie koszenia na skraju ulic, dróg publicznych, kamienistym terenie istnieje ryzyko iż wyrzucane kamienie inne ciała obce mogą stanowić zagrożenie dla osób postronnych.
- Zabrania się pracować kosiarką bez osłon i fartuchów ochronnych.
- Zabrania się wychodzenia z kabiny ciągnika, kiedy napęd maszyny jest uruchomiony.
- Zabrania się przebywania w strefie pracy kosiarki.
- Zabrania się przebywania w pobliżu osłon zespołu tnącego zanim nie zatrzymają się elementy wirujące.
- Zabrania się pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu. W czasie cofania maszynę należy podnieść.
- Zabrania się podnoszenia zespołu tnącego przed całkowitym zatrzymaniem się dysków tnących.
- W czasie jazdy z podniesionym zespołem tnącym zachować bezpieczną odległość od linii elektrycznych.

2.1.7 OBSŁUGA WAŁU PRZEGUBOWO TELESKOPOWEGO

- Podczas jazdy do tyłu oraz w trakcie nawrotów, napęd WOM musi być wyłączony.
- Maszyna może być podłączona do ciągnika tylko i wyłącznie przy pomocy odpowiednio dobranego wału przegubowo teleskopowego, zalecanego przez Producenta.
- Wał przegubowo teleskopowy posiada na obudowie oznaczenia, wskazujące który koniec wału należy podłączyć do ciągnika.
- Nigdy nie używać uszkodzonego wału przegubowo teleskopowego, gdyż grozi to wypadkiem. Uszkodzony wał należy naprawić lub wymienić na nowy.

- Odłączać napęd wału za każdym razem, kiedy nie ma potrzeby napędzania maszyny.
- Łańcuszek zabezpieczający osłony wału przed obracaniem się w trakcie pracy wału należy zamocować do stałego elementu konstrukcyjnego kosiarki.
- Zabrania się używania łańcuszków zabezpieczających do podtrzymywania wału w trakcie postoju lub transportu maszyny.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi wału napędowego dostarczonej przez producenta i stosować się do zaleceń w niej zawartych.
- Wał napędowy musi być wyposażony w osłony. Zabrania się użytkowania wału z uszkodzonymi elementami zabezpieczającymi lub ich brakiem.
- Po zainstalowaniu wału należy upewnić się, czy jest on prawidłowo i bezpiecznie podłączony do ciągnika oraz kosiarki.
- Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się osoby postronne (zwłaszcza dzieci). Operator maszyny ma obowiązek zadbać o prawidłową widoczność maszyny oraz obszaru pracy.
- Przed uruchomieniem wału przegubowo teleskopowego należy upewnić się czy kierunek obrotu WOM jest właściwy.
- Przed odłączeniem wału, należy wyłączyć silnik ciągnika rolniczego oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Zabrania się noszenia luźnej odzieży, luźnych pasków lub czegokolwiek, co mogłoby wkręcić się w obracający wał. Kontakt z obracającym wałem przegubowo teleskopowym może spowodować poważne obrażenia.
- Zabrania się przechodzenia nad i pod wałem oraz stawania na nim zarówno podczas pracy jak i w trakcie postoju maszyny.

2.2 OPIS RYZYKA SZCZĄTKOWEGO

Firma Pronar Sp. z o. o. w Narwi dołożyła wszelkich starań, aby wyeliminować ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Istnieje jednak pewne ryzyko szczątkowe, które może

doprowadzić do wypadku, a związane jest przede wszystkim z czynnościami opisanymi poniżej:

- używanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem,
- przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną podczas pracy silnika oraz w trakcie łączenia maszyny,
- przebywanie na maszynie podczas pracy silnika,
- praca kosiarką ze zdjętymi lub niesprawnymi osłonami,
- niezachowanie bezpiecznej odległości od stref niebezpiecznych lub zajmowanie miejsca w tych strefach podczas pracy maszyny,
- obsługa maszyny przez osoby nie uprawnione lub będące pod wpływem alkoholu,
- czyszczenie, konserwacja i kontrola techniczna przy podłączonym i uruchomionym ciągniku




Ryzyko szczątkowe może zostać zmniejszone do minimum, stosując poniższe zalecenia:




- rozważna i bez pośpiechu obsługa maszyny,
- rozsądne stosowanie uwag i zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi,
- wykonywanie prac konserwująco naprawczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obsługi,
- wykonywanie prac konserwująco naprawczych przez osoby przeszkolone,
- stosowanie ściśle dopasowanej odzieży ochronnej,
- zabezpieczenie maszyny przed dostępem osób nieuprawnionych do obsługi, a zwłaszcza dzieci.
- zachowanie bezpiecznej odległości od miejsc zabronionych i niebezpiecznych
- zakaz przebywania na maszynie w trakcie jej pracy

2.3 NAKLEJKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE

Kosiarka jest oznakowana nalepkami informacyjnymi i ostrzegawczymi które przedstawia (RYSUNEK 2.1) oraz opisuje TABELA 2.1. Użytkownik maszyny zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów, symboli ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych na maszynie. W przypadku ich zniszczenia należy wymienić je na nowe. Nalepki z napisami i symbolami są do nabycia u Producenta lub w miejscu w którym maszyna została zakupiona. Nowe zespoły, wymienione podczas naprawy muszą zostać ponownie oznaczone odpowiednimi znakami bezpieczeństwa. Podczas czyszczenia kosiarki nie stosować rozpuszczalników które mogą uszkodzić powłokę etykiety oraz nie kierować silnego strumienia wody.


TABELA 2.1 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

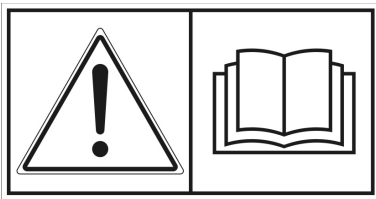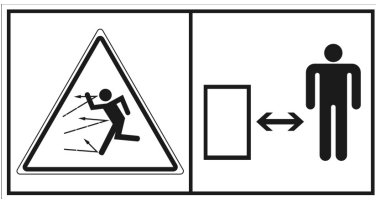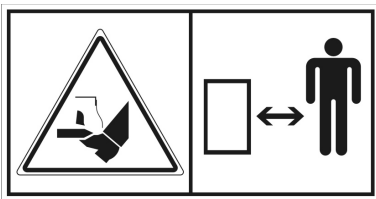LP.	NAKLEJKA	ZNACZENIE
1		Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi.
2		Niebezpieczeństwo uderzenia spowodowane przestawieniem zespołów maszyny w położenie transportowe lub robocze.
3		Wrzucane przedmioty, zagrożenie całego ciała. Zachować bezpieczną odległość od pracującej maszyny.
4		Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia stopy lub nogi. Zachować bezpieczną odległość.

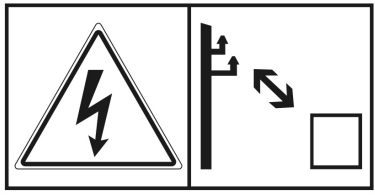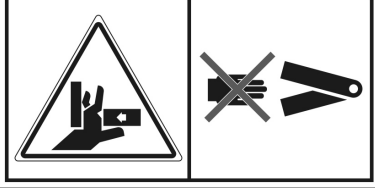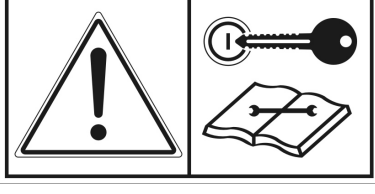LP.	NAKLEJKA	ZNACZENIE
5		Zachować bezpieczną odległość od linii energetycznych.
6		Uwaga- elementy tnące! Nie zbliżać się do pracującej maszyny.
7		Nie dotykać obracających się elementów do chwili całkowitego ich zatrzymania.
8		Niebezpieczeństwo związane z obracającym się wałem przegubowo teleskopowym.
9		Nie sięgać w obszar zgniatania jeżeli elementy mogą się poruszać. Istnieje niebezpieczeństwo zmiżdżenia palców lub dłoni
10		Dopuszczalna prędkość obrotowa WOM wynosi 540 obr/min
11		Przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub naprawczych wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

LP.	NAKLEJKA	ZNACZENIE
12		Nie stawać bezpośrednio za ciągnikiem podczas sterowania podnośnikiem.
13		Uwaga przekładnia pasowa, zachowaj szczególną ostrożność.
14		„Prawidłowe ustawienie pozycji roboczej”
15		„Przed odłączeniem kosiarki od ciągnika zabezpieczyć belkę zawleczką”
16		Oznaczenie uchwytów transportowych.
17		Oznaczenie punktów smarowania.
18	PDK220 PRONAR	Typ maszyny

Numeracja kolumny „LP” jest zgodna z oznaczeniami nalepek (RYSUNEK 2.1)

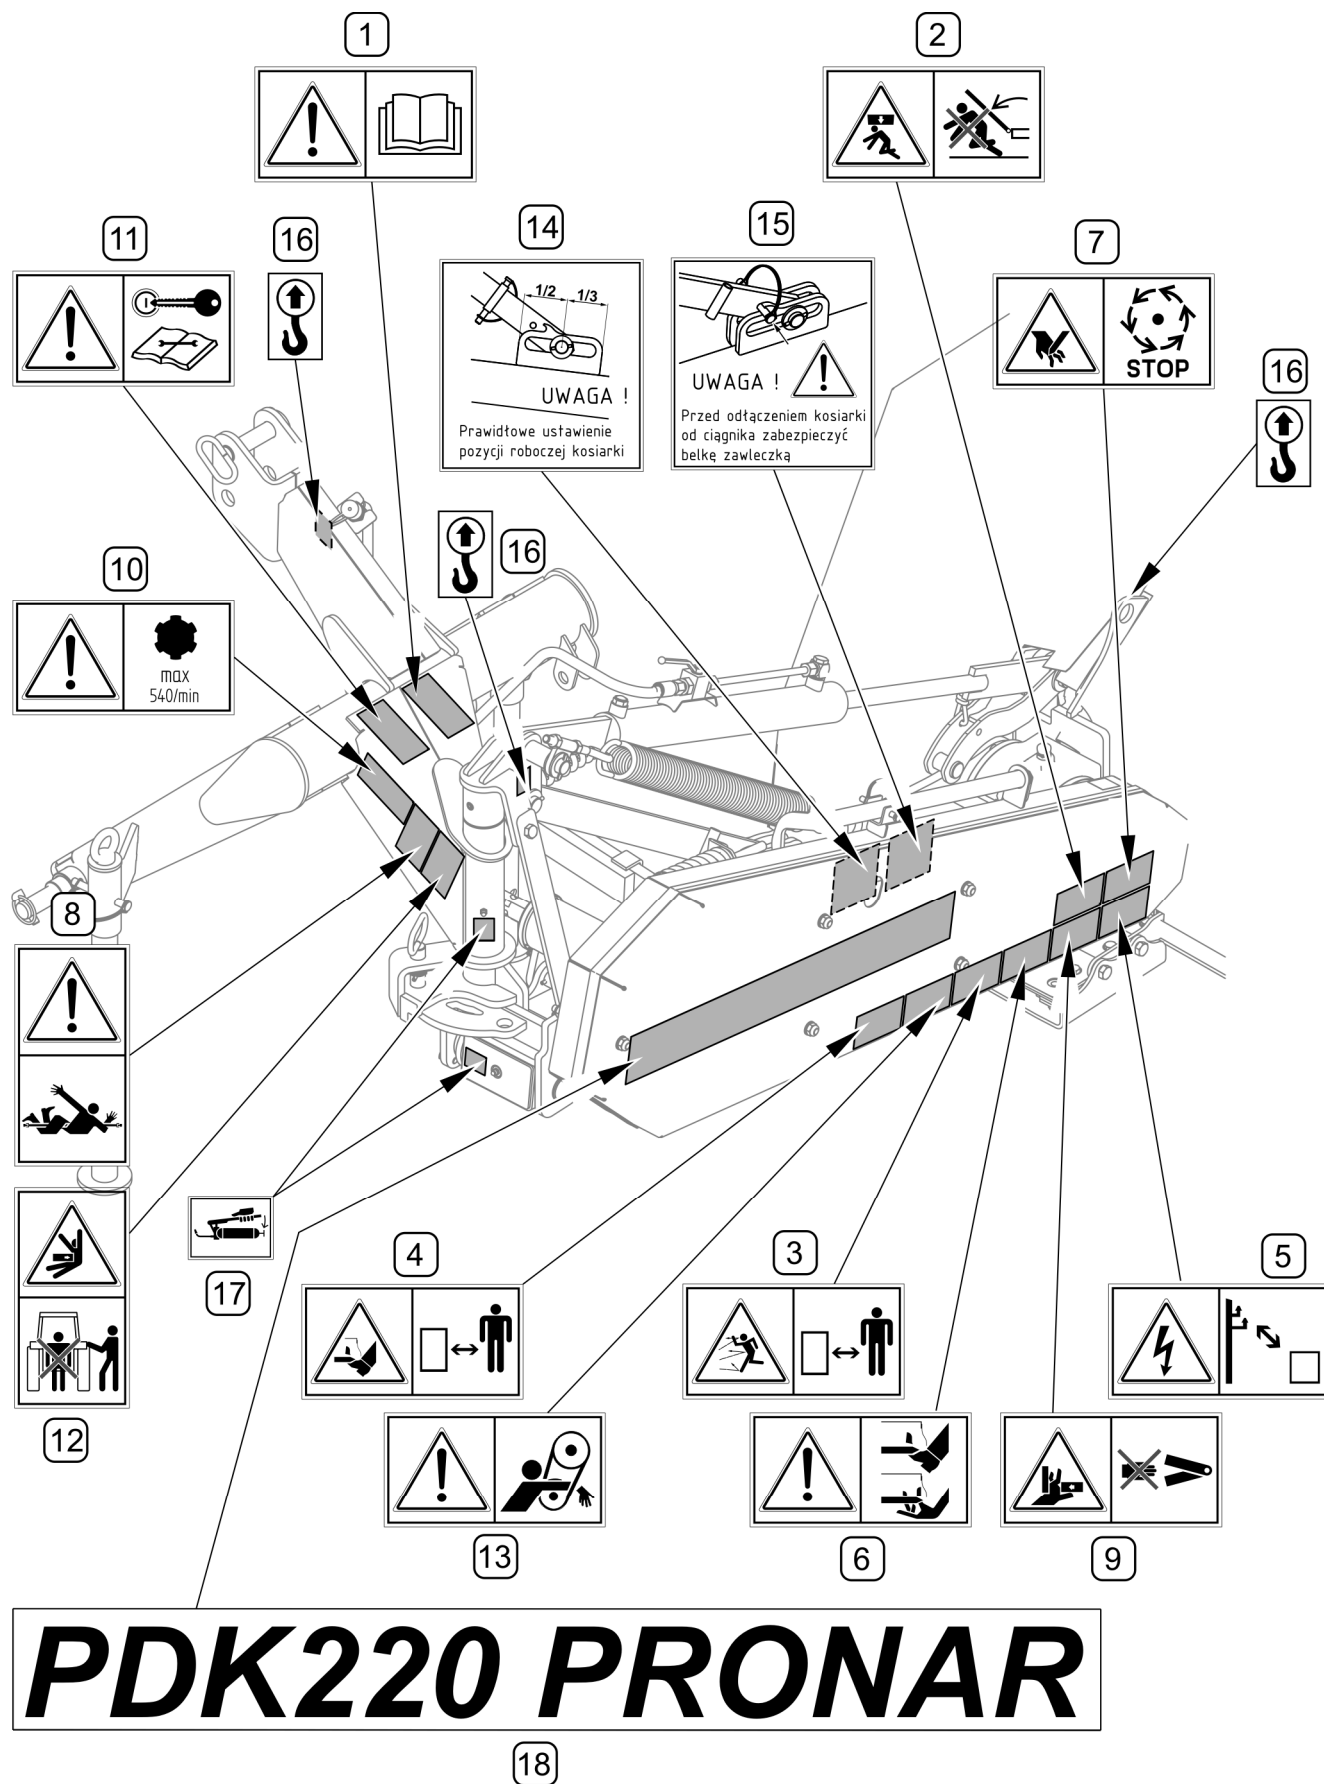

RYSUNEK 2.1 Rozmieszczenie naklejek informacyjnych i ostrzegawczych

Opis znaczenia symboli (TABELA 2.1)

ROZDZIAŁ

3

**BUDOWA I ZASADA
DZIAŁANIA**


3.1 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TABELA 3.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

	J.M	
Wymiary		
Szerokość całkowita w położeniu roboczym	mm	4 110
Wysokość całkowita w położeniu roboczym	mm	1 120
Długość w położeniu roboczym	mm	1 430
Długość w położeniu transportowym: minimalna / maksymalna	mm	1 430 / 4 440
Szerokość w położeniu transportowym: minimalna / maksymalna	mm	1 250 / 1 740
Wysokość w położeniu transportowym: minimalna / maksymalna	mm	980 / 2 720
Parametry użytkowe		
Szerokość koszenia	mm	2 200
Szerokość pokosu	mm	1 450
Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia)	ha/h	2,2
Masa własna	kg	520
Minimalne zapotrzebowanie mocy	kW/KM	22 / 30
Maksymalna prędkość obrotowa WOM	obr/min	540
Układ zawieszenia	-	kat. II i III wg ISO 730-1 (kat. I po wymianie sworzni)
Liczba dysków	szt.	5
Liczba noży tnących	szt.	10
Prędkość obrotowa dysków	obr/min	3 265
Zalecana prędkość koszenia	km/h	10
Poziom emitowanego hałasu:		
L _{pA}	dB	91
L _{Amax}	dB	92

L_{pA} – poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Uśredniony w czasie poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A.
L_{Amax} – maksymalna wartość pomiaru skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A poziomu mocy akustycznej.


3.2 BUDOWA OGÓLNA

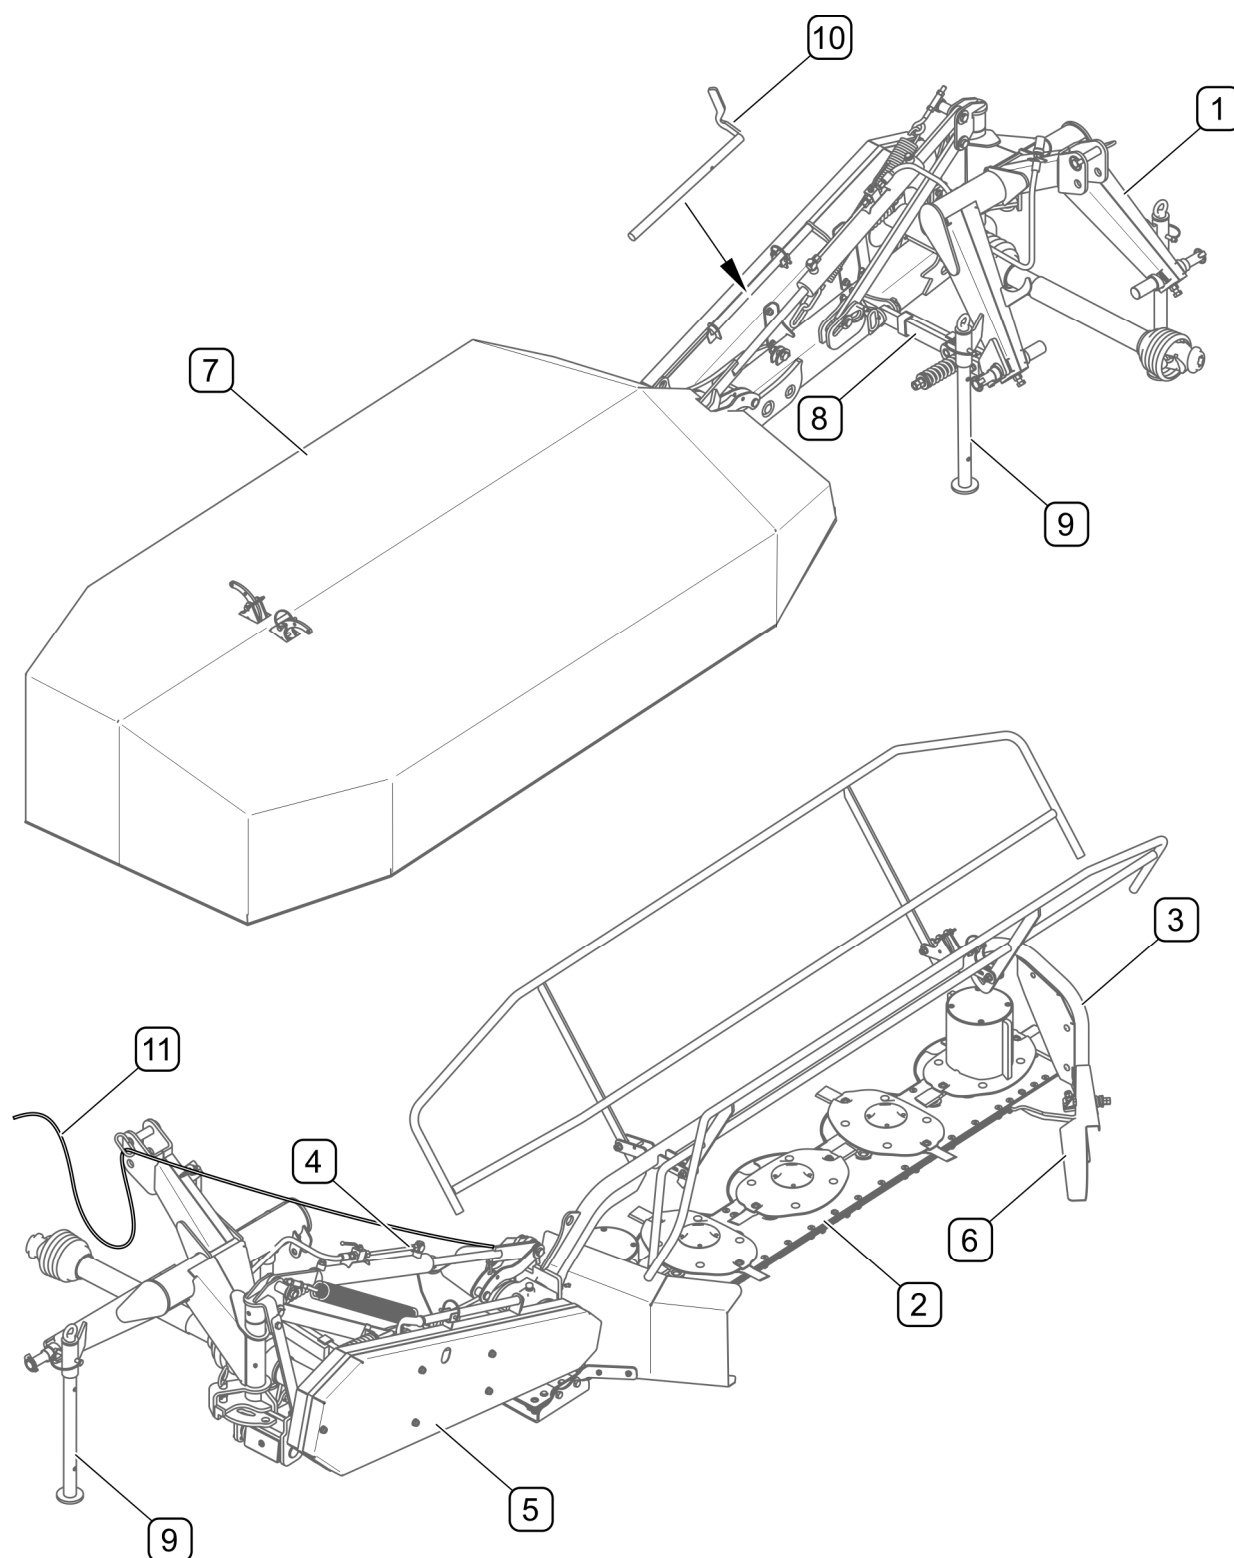

RYСУNEK 3.1 Budowa ogólna

(1) - układ zawieszenia; (2) - zespół tnący; (3) - rama nośna; (4) - siłownik hydrauliczny; (5) - układ przeniesienia napędu; (6) - zgarniacz pokosu; (7) - osłony brezentowe; (8) - bezpiecznik; (9) - podpora; (10) - klucz do wymiany noży tnących; (11) - linka blokady

3.3 UKŁAD ZAWIESZENIA

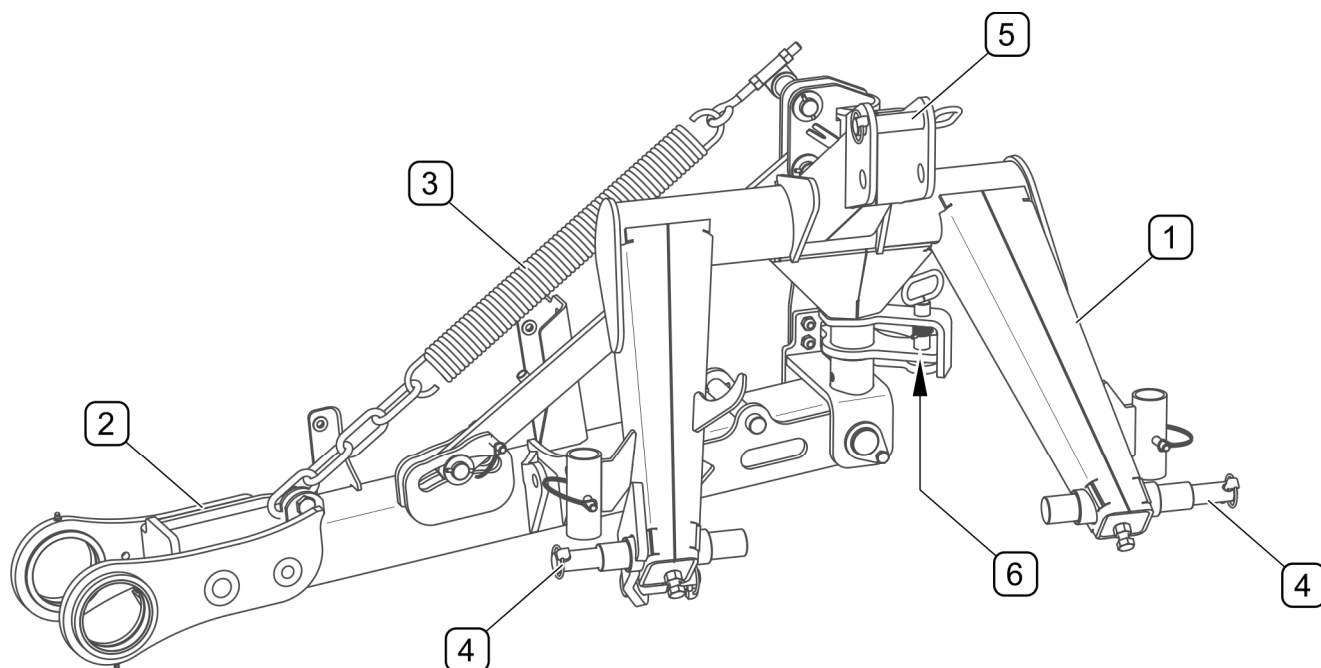


RYSUNEK 3.2 Układ zawieszenia

(1) - rama TUZ; (2) - ramię nośne; (3) - sprężyna odciążająca; (4) - sworzeń cięgien dolnych TUZ; (5) - sworzeń łącznika centralnego; (6) - sworzeń blokady obrotu belki;

Głównym elementem układu zawieszenia (RYSUNEK 3.2) kosiarki PDK220 jest rama TUZ (1), wyposażona w dwa regulowane sworznie cięgien dolnych (4) i sworzeń łącznika centralnego (5) służące do łączenia z trzypunktowym układem zawieszenia ciągnika. Ramię nośne (2) służy do podnoszenia i opuszczania zespołu tnącego. Do odciążenia układu tnącego zastosowano sprężynę (3) o regulowanym naciągu. Przy pomocy sworznia (6) blokowane jest ramię nośne obrócone do pozycji transportowej.

3.4 UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

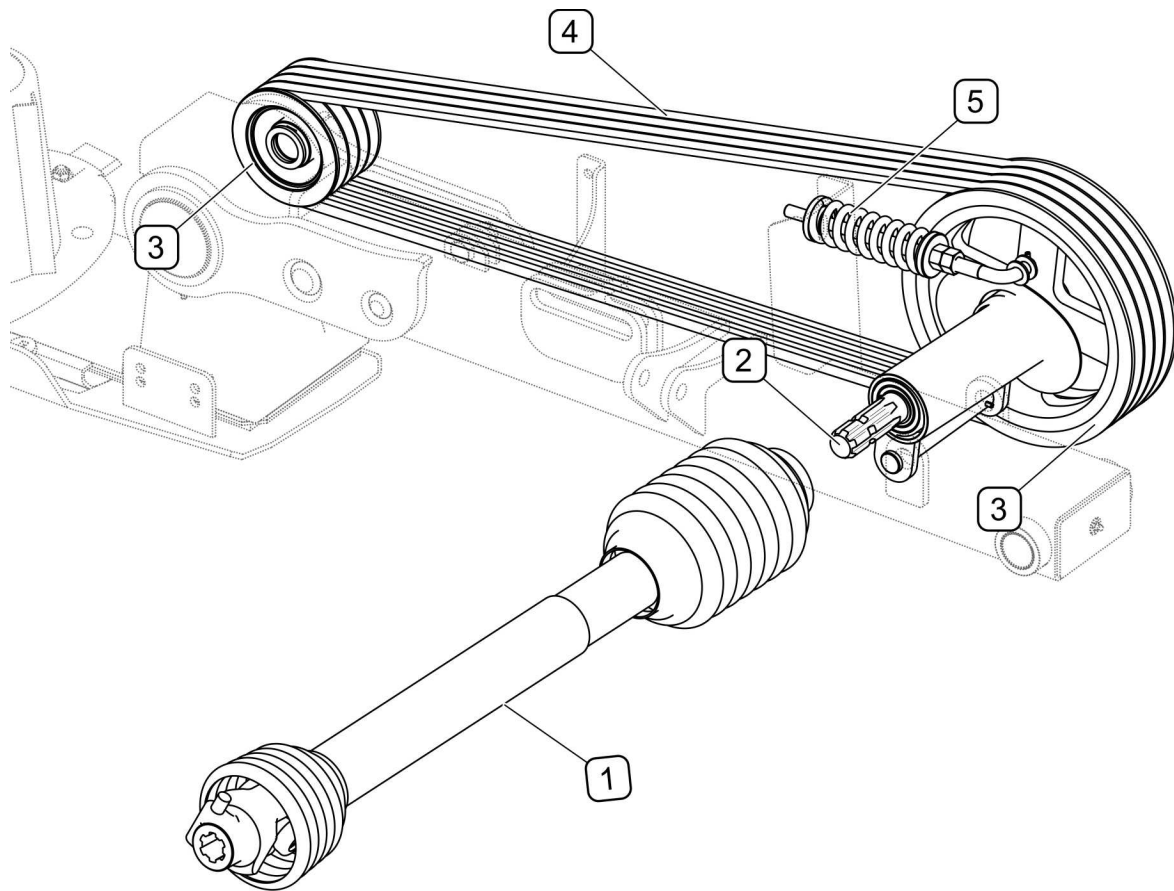


RYSUNEK 3.3 Układ przeniesienia napędu

(1) - wał przegubowo teleskopowy; (2) - wałek napędowy; (3) - koła pasowe; (4) - pasy klinowe; (5) - napinacz

Napęd przekazywany jest z wałka odbioru mocy (WOM) ciągnika poprzez wał przegubowo teleskopowy (1) ze sprzęgłem jednokierunkowym na wałek napędowy (2). Następnie za pomocą czterech pasów (4) i kół pasowych (3) napędzana jest przekładnia kątowna zespołu tnącego. Do regulacji naciągu pasów służy napinacz sprężynowy (5).

3.5 ZESPÓŁ TNĄCY

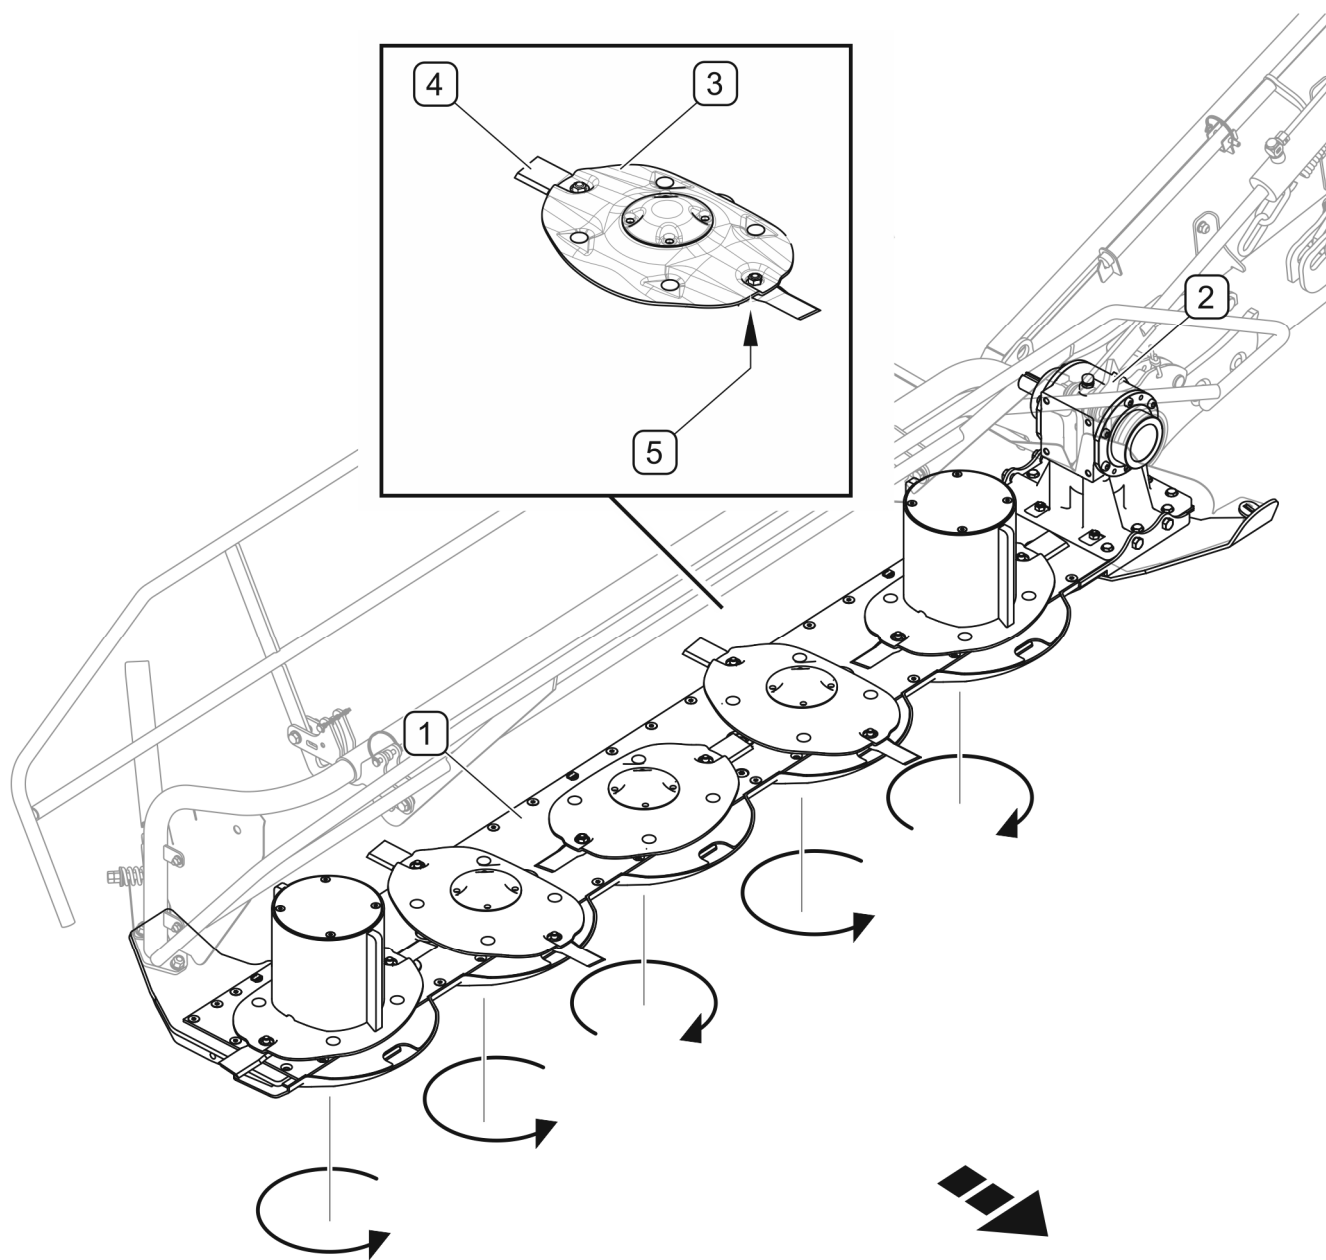

RYSUNEK 3.4 Zespół tnący

(1) - listwa tnąca; (2) - przekładnia kątowna; (3) - dysk tnący; (4) - nóż; (5) - trzymak noża

Zespół tnący kosiarki PDK220 składa się z listwy tnącej (1) na której zamontowana jest przekładnia kątowna (2). Na listwie tnącej zamontowanych jest pięć dysków tnących (3). Na każdym dysku osadzone są obrotowo po dwa noże tnące (4) prawe lub lewe w zależności od kierunku obrotu dysku. Dyski wyposażone są w trzymaki (5) noży. Kierunki obrotów poszczególnych dysków tnących przedstawia RYSUNEK 3.4.

ROZDZIAŁ

4

**ZASADY
UŻYTKOWANIA**

4.1 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Producent zapewnia, że maszyna jest całkowicie sprawna, została sprawdzona zgodnie z procedurami kontroli i dopuszczona do użytkowania. Nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia maszyny po dostawie i przed pierwszym użyciem. Maszyna dostarczona jest do użytkownika w stanie kompletnie zmontowanym.

Przed podłączeniem do ciągnika, operator maszyny musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego kosiarki i przygotować ją do rozruchu próbnego. W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i stosować się do zaleceń w niej zawartych, poznać budowę i zrozumieć zasadę działania maszyny,
- sprawdzić stan powłoki malarskiej,
- przeprowadzić oględziny poszczególnych elementów maszyny pod względem uszkodzeń mechanicznych wynikających min. z powodu nieprawidłowego transportowania maszyny (wgniecenia, przebicie, zgięcia lub złamania detali),
- sprawdzić wszystkie punkty smarne, w razie konieczności przesmarować maszynę zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 5 *OBSŁUGA TECHNICZNA*,
- sprawdzić stan techniczny instalacji hydraulicznej;
- sprawdzić poprawność zamocowania noży, listwy tnącej, ramienia nośnego, osłon zabezpieczających,
- sprawdzić stan techniczny pasów klinowych układu przeniesienia napędu.
- sprawdzić zgodność parametrów wału odbioru mocy WOM np. rodzaj końcówki, prędkość obrotowa,
- upewnić się, że wał przegubowo teleskopowy można podłączyć do ciągnika (wał powinien być dostosowany do ciągnika- patrz instrukcja obsługi producenta wału)
- sprawdzić stan techniczny sworzni układu zaczepowego i zawleczek zabezpieczających,
- sprawdzić poziom oleju w listwie tnącej i przekładni kątowej (patrz *OBSŁUGA TECHNICZNA*)

Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane i stan techniczny maszyny nie budzi żadnych zastrzeżeń należy podłączyć ją do ciągnika. Uruchomić ciągnik, dokonać kontroli

poszczególnych układów i przeprowadzić rozruch próbny na postoju. W celu wykonania kontroli należy:

- podłączyć kosiarkę do ciągnika (patrz 4.3 ŁĄCZENIE Z CIĄGNIKIEM)
- ustawić w pozycji do pracy,
- podłączyć wał przegubowo teleskopowy do ciągnika i kosiarki,
- uruchomić napęd WOM przy wolnych obrotach silnika.

Napęd kosiarki uruchomić na czas kilku minut, w tym czasie należy sprawdzić:

- czy z układu napędowego nie dochodzą stuki oraz szумы powstałe z ocierania elementów metalowych,
- czy w zespole tnącym nie występują nadmierne wibracje,
- zgodność obrotów zespołu tnącego,



UWAGA

Przed każdym użyciem kosiarki należy sprawdzić jej stan techniczny. W szczególności sprawdzić stan techniczny zespołu tnącego, układu zawieszenia, układu napędowego, osłon zabezpieczających.

Praca kosiarki bez obciążenia powinna być płynna, niedopuszczalne są drgania układu przeniesienia napędu, zespołu tnącego, zmiennych tonowo odgłosów i wibracji pochodzących od poluzowanych połączeń śrubowych. Po całkowitym zatrzymaniu kosiarki i wyłączeniu silnika należy skontrolować mocowania noży tnących. Sprawdzić czy z przekładni i listwy tnącej nie wycieka olej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do eksploatacji kosiarki użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Nieostrożne i niewłaściwe użytkowanie i obsługa kosiarki, oraz nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, stwarza zagrożenie dla zdrowia.

Zabrania się użytkowania kosiarki przez osoby nieuprawnione do kierowania ciągnikami rolniczymi, w tym przez dzieci i osoby nietrzeźwe.

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania, stwarza zagrożenie dla zdrowia osobom obsługującym i postronnym.

Przed uruchomieniem kosiarki należy upewnić się czy w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne.

W przypadku pojawienia się niesprawności należy zlokalizować usterkę. Jeżeli nie da się jej usunąć lub usunięcie jej grozi utratą gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia problemu.

4.2 KONTROLA TECHNICZNA

W ramach przygotowania kosiarki do użytkowania należy sprawdzić poszczególne elementy zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli 4.1

TABELA 4.1 HARMONOGRAM KONTROLI TECHNICZNEJ

OPIS	CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE	OKRES PRZEGLĄDU
Stan osłon zabezpieczających	Ocenić stan techniczny osłon, ich kompletność i prawidłowość zamocowania	Codziennie przed rozpoczęciem pracy
Poprawność zamocowania listwy tnącej i ramienia nośnego	Sprawdzić poprawność zamocowania	
Stan techniczny noży tnących	Ocenić wzrokowo w razie konieczności wymienić zgodnie z rozdziałem <i>KONTROLA I WYMIANA NOŻY</i>	
Poziom oleju w przekładni kątowej	Sprawdzić zgodnie z rozdziałem <i>OBSŁUGA ZESPOŁU TNĄCEGO</i>	
Poziom oleju w listwie tnącej	Sprawdzić zgodnie z rozdziałem <i>OBSŁUGA ZESPOŁU TNĄCEGO</i>	
Stan dokręcenia najważniejszych połączeń śrubowych	Moment dokręcenia powinien być zgodny z tabelą 5.5	Co 3 miesiące
Smarowanie	Przesmarować elementy zgodnie z rozdziałem <i>SMAROWANIE</i> .	Zgodnie z tabelą 5.3



UWAGA

Zabrania się użytkowania niesprawnej kosiarki.


4.3 ŁĄCZENIE Z CIĄGNIKIEM

Kosiarkę PRONAR PDK220 można łączyć z ciągnikiem spełniającym wymagania zawarte w tabeli 1.1 WYMAGANIA CIĄGNIKA ROLNICZEGO.



UWAGA

Przed przystąpieniem do agregowania kosiarki należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi ciągnika.

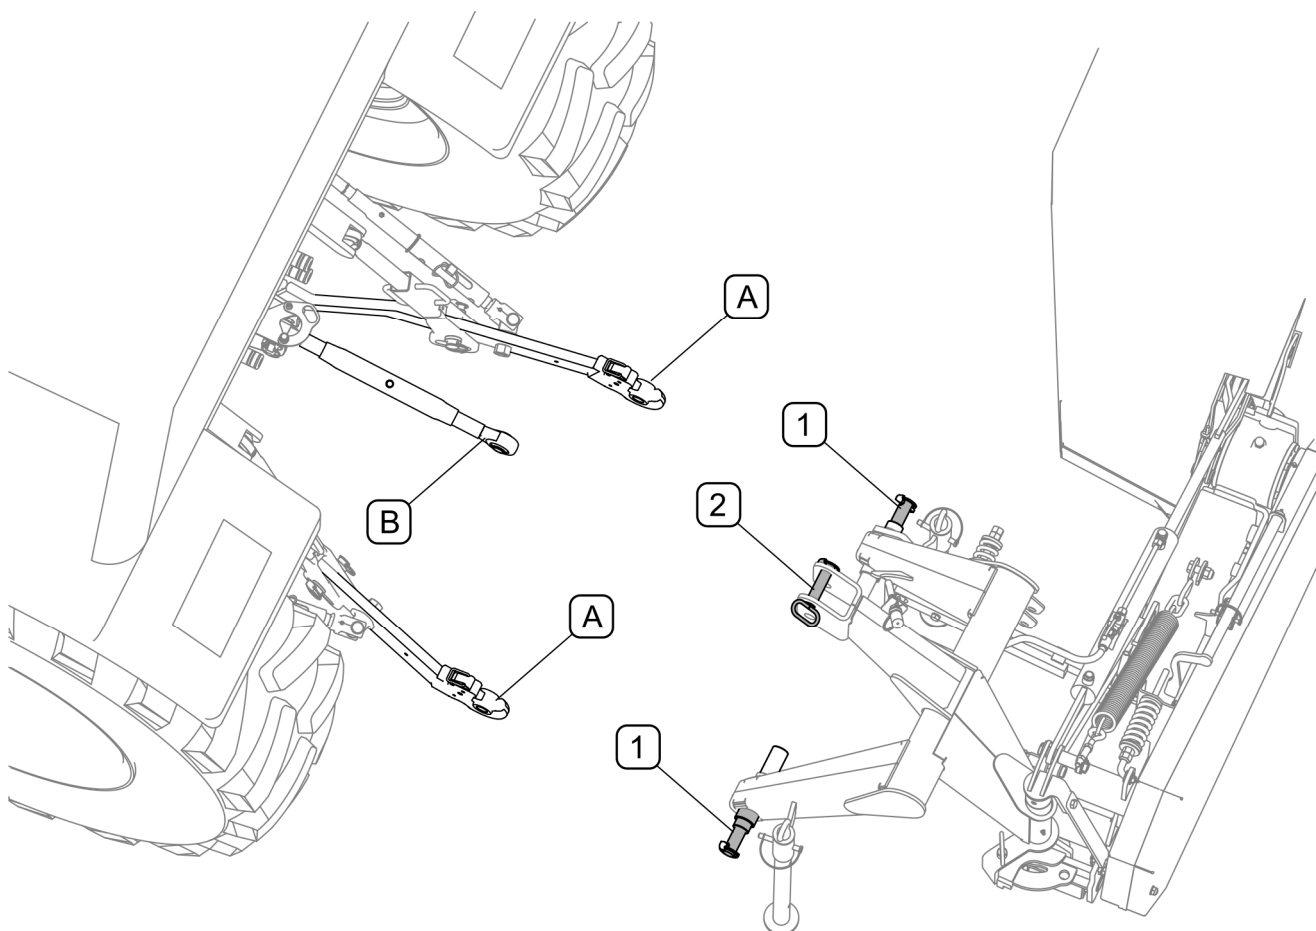

RYСУNEK 4.1 Łączenie z ciągnikiem

(A) - cięgła dolne TUZ; (B) - cięgło górne; (1) - dolne sworznie układu zawieszenia kosiarki;
(2) - sworzeń mocowania górnego cięgła




NIEBEZPIECZEŃSTWO

W czasie agregowania nie wolno przebywać pomiędzy maszyną a ciągnikiem
W trakcie agregowania maszyny należy zachować szczególną ostrożność.

W celu połączenia kosiarki z ciągnikiem (RYSUNEK 4.1) należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Cofając ciągnikiem, zbliżyć cięgła dolne (A) TUZ ciągnika do sworzni (1) kosiarki.
- Ustawić cięgła (A) ciągnika na odpowiedniej wysokości.
- Unieruchomić ciągnik i zabezpieczyć go przed przetoczeniem.
- Połączyć dolne sworznie (1) z cięgłami (A) i zabezpieczyć przy pomocy zawleczek.
- Cięgło górne (B) ciągnika połączyć ze sworzniem (2) kosiarki i zabezpieczyć zawleczką.
- Unieść kosiarkę za pomocą TUZ ciągnika.
- Podnieść podpory postojowe i zabezpieczyć zawleczkami.
- Odblokować ramię nośne wyjmując sworzeń (2) blokady (RYSUNEK 4.15)

Zaleca się aby oba cięgła dolne TUZ ciągnika ustawić na jednakowej wysokości.

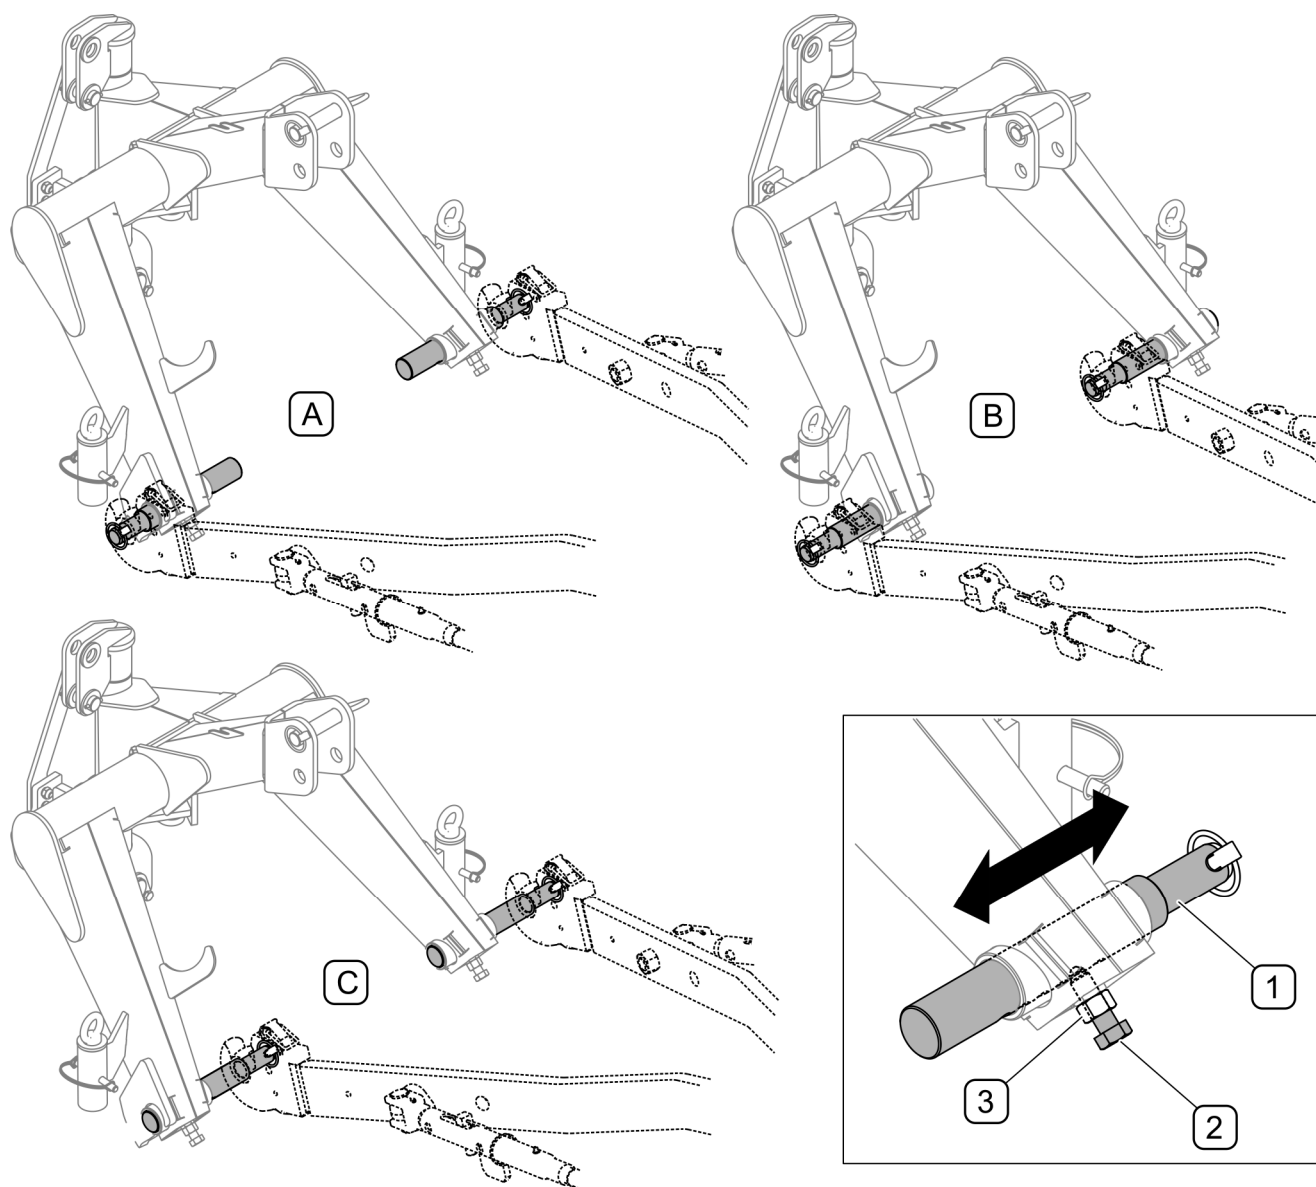

RYСУNEK 4.2 Regulacja dolnych sworzni układu zawieszenia kosiarki

(1) - dolne sworznie układu zawieszenia; (2) - śruba ustalająca; (3) - nakrętka kontruująca,
(A), (B), (C) - ustawienia sworzni w ramie

Dolne sworznie (1) układu zawieszenia kosiarki umożliwiają regulację rozstawu (RYСУNEK 4.2). W celu zmiany rozstawu sworzni układu zawieszenia należy:

- poluzować nakrętkę kontruującą (1),
- wykręcić śrubę ustalającą (2),
- przesunąć sworznie (1) w prawo lub lewo w celu uzyskaniażądanego rozstawu,
- sworznie można również obrócić do wewnątrz lub na zewnątrz ramy (A), (B), (C) zmieniając przesunięcie boczne kosiarki względem ciągnika
- pozycję sworznia zablokować śrubą ustalającą (2) i nakrętką kontruującą (3).

Sposób regulacji prawego i lewego sworznia jest jednakowy.

Standardowo kosiarka PDK220 wyposażona jest w sworznie do łączenia z układem zawieszenia kategorii II wg ISO 730-1. W celu podłączenia do układu III lub I kategorii, należy zastosować odpowiednie sworznie (wyposażenie opcjonalne) lub kule przejściowe.

Szybkozłącze hydrauliczne przewodu siłownika podnoszenia ramienia nośnego zespołu tnącego należy podłączyć do obwodu hydraulicznego wyposażonego w tzw. „pozycję pływającą”.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W trakcie podłączania przewodów hydraulicznych do ciągnika, należy zwrócić uwagę aby instalacja hydrauliczna ciągnika nie była pod ciśnieniem.

4.4 PRZEJAZD TRANSPORTOWY

Do przejazdu transportowego na miejsce pracy i z powrotem unieść kosiarkę na TUZ ciągnika tak aby dolne sworznie układu zawieszenia znajdowały się na wysokości nie mniejszej niż 500 mm od podłoża. Zaleca się odłączenie wału przegubowo teleskopowego.


Kosiarka umożliwia ustawienie jednej z trzech pozycji transportowych (A, B, C RYSUNEK 4.3)

Aby ustawić kosiarkę w pozycji transportowej (A) należy:

- unieść ramię nośne sterując odpowiednim obwodem hydraulicznym w ciągnika do momentu zablokowania się zapadki (1) (RYSUNEK 4.4),
- zamknąć zawór (2) siłownika.

Aby ustawić kosiarkę w pozycji (B) należy:

- unieść ramię nośne sterując odpowiednim obwodem hydraulicznym ciągnika do momentu zablokowania się zapadki (1) (RYSUNEK 4.4), zamknąć zawór (2) siłownika podnoszenia,
- odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (2) bezpiecznika (RYSUNEK 4.5)
- unieść bezpiecznik (1) i umieścić we wsporniku ramy i zabezpieczyć sworzniem (2) z zawleczką (RYSUNEK 4.5)
- ręcznie odchylić cały zespół tnący do tyłu aż do zablokowania w tej pozycji.

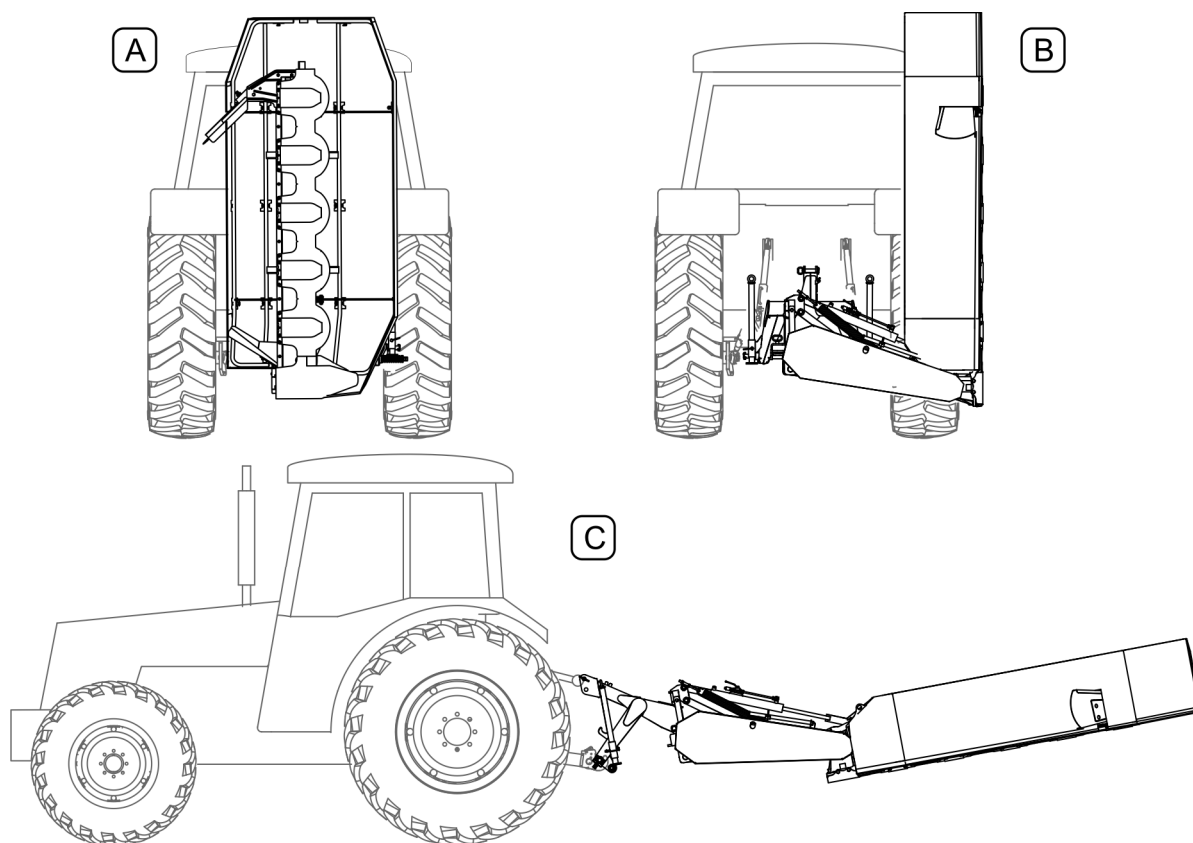

RYSUNEK 4.3 Pozycja transportowa

(A), (B), (C) - pozycje transportowe

Aby ustawić kosiarkę w pozycji (C) należy:

- unieść kosiarkę na trzypunktowym układzie zawieszenia
- odbezpieczyć i wyjąć sworzeń (2) bezpiecznika (RYSUNEK 4.5)
- unieść bezpiecznik (1) i umieścić we wsporniku ramy i zabezpieczyć sworzniem (2) z zawleczką (RYSUNEK 4.5)
- ręcznie odchylić cały zespół tnący do tyłu aż do zablokowania w tej pozycji;
- zamknąć zawór (2) siłownika podnoszenia (RYSUNEK 4.4).


W pozycji transportowej (C) kosiarkę można transportować tylko na krótkie odległości przy odpowiednio zmniejszonej prędkości jazdy.

Cięgła dolne TUZ ciągnika zabezpieczyć tak aby kosiarka nie wychylała się na boki.




NIEBEZPIECZEŃSTWO

W czasie transportu kosiarki zawieszanej na ciągniku, zawór (2) siłownika (RYSUNEK 4.4) powinien być ustawione w pozycji „0 – zamknięty”

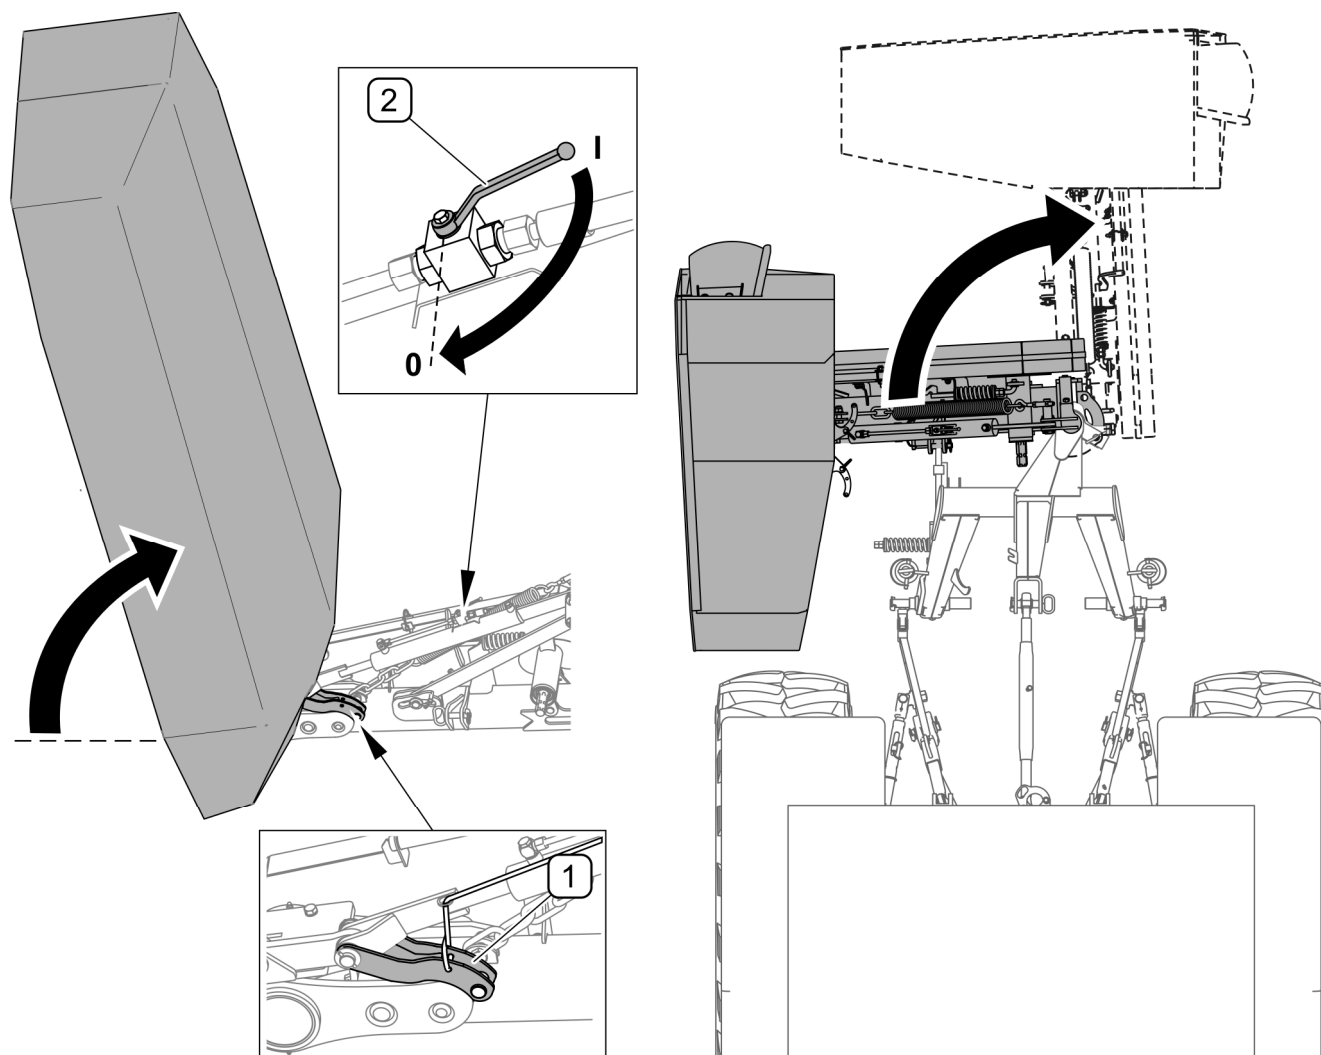

RYSUNEK 4.4 Ustawienie pozycji transportowej

(1) - zapadka ramienia nośnego, (2) - zawór siłownika

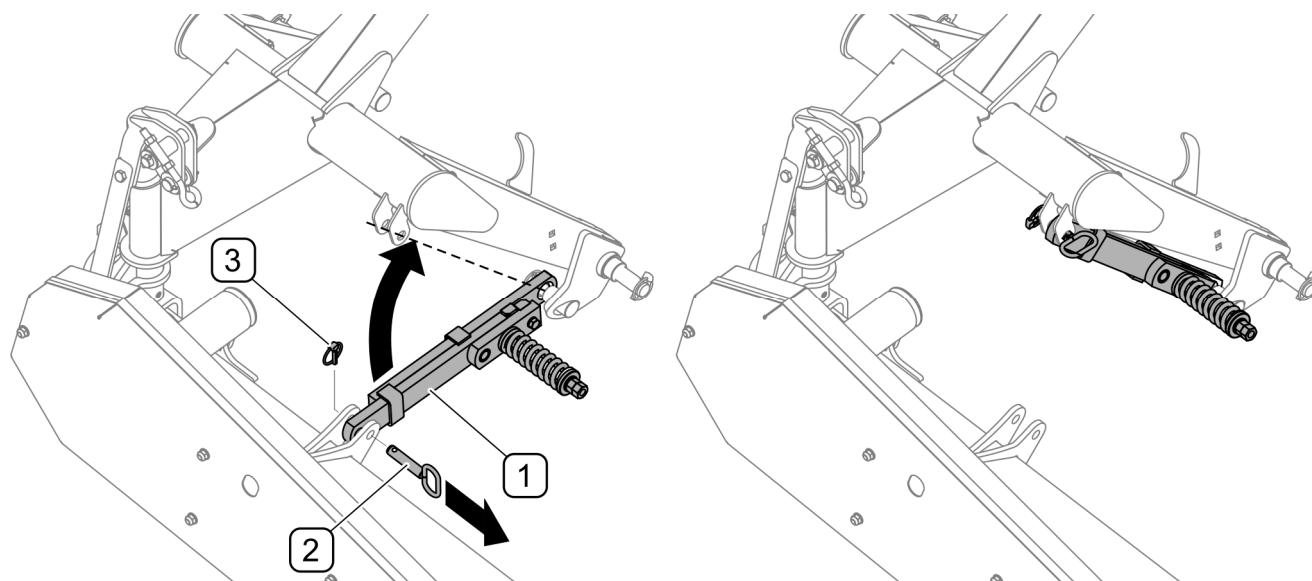

RYSUNEK 4.5 Demontaż bezpiecznika

(1) - bezpiecznik; (2) - sworzeń; (3) - zawleczka

Aby zdemontować bezpiecznik (1) od ramienia nośnego (RYSUNEK 4.7) należy wyjąć zawleczkę (3) i sworzeń (2), podnieść bezpiecznik (1) i zmontować w układzie zawieszenia. Demontaż bezpiecznika przeprowadza się w celu ustawienia kosiarki do pozycji transportowej (A, C RYSUNEK 4.3).


4.5 USTAWIENIE I KOSZENIE

4.5.1 USTAWIENIE KOSIARKI W POŁOŻENIE ROBOCZE




UWAGA

Ustawienie kosiarki w położenie robocze należy wykonywać tylko po zawieszeniu na maszynie na ciągniku.

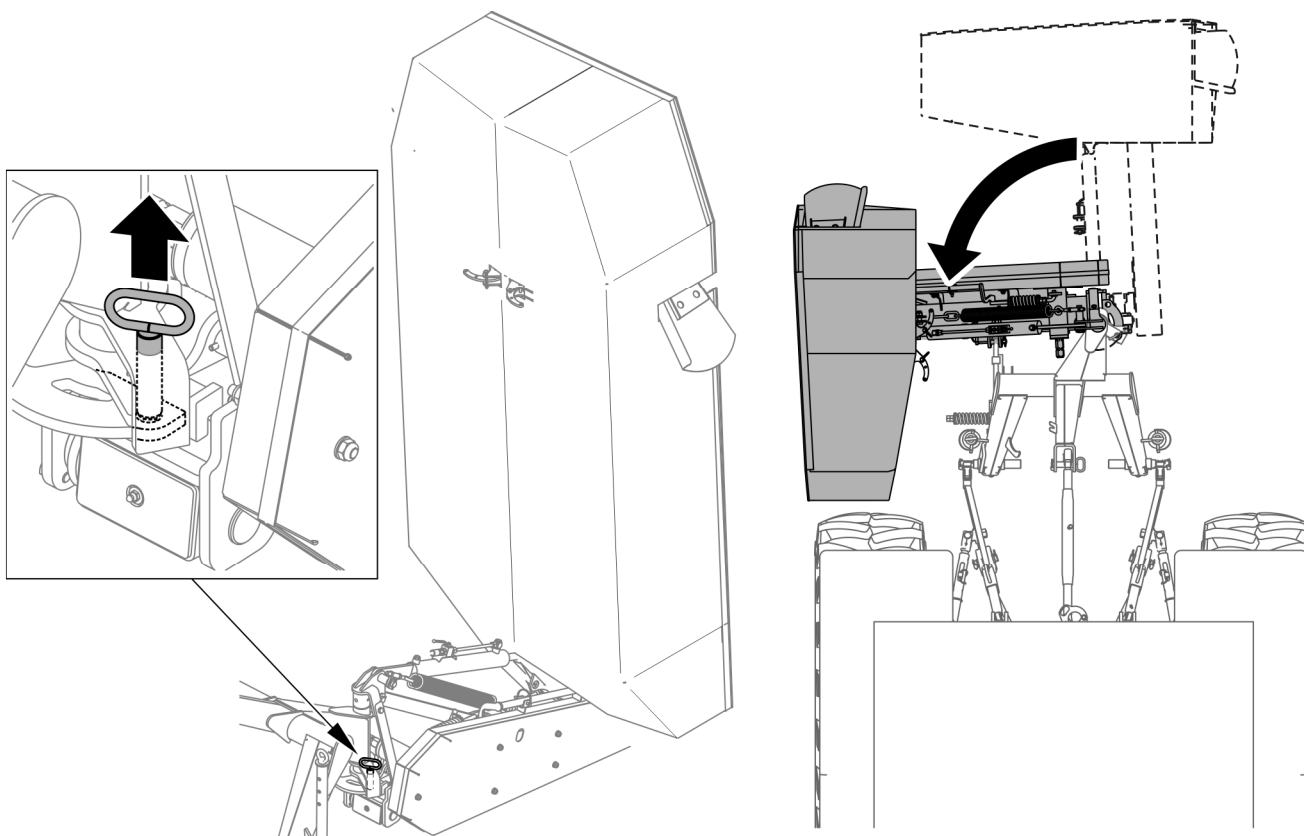

RYSUNEK 4.6 Odblokowywanie ramienia nośnego

Jeżeli w pozycji transportowej (RYSUNEK 4.6) ramię nośne z zespołem tnącym kosiarki jest odchylone do tyłu (bezpiecznik odłączony), to należy unieść sworzeń blokujący a następnie ręcznie obrócić ramię nośne w położenie robocze.

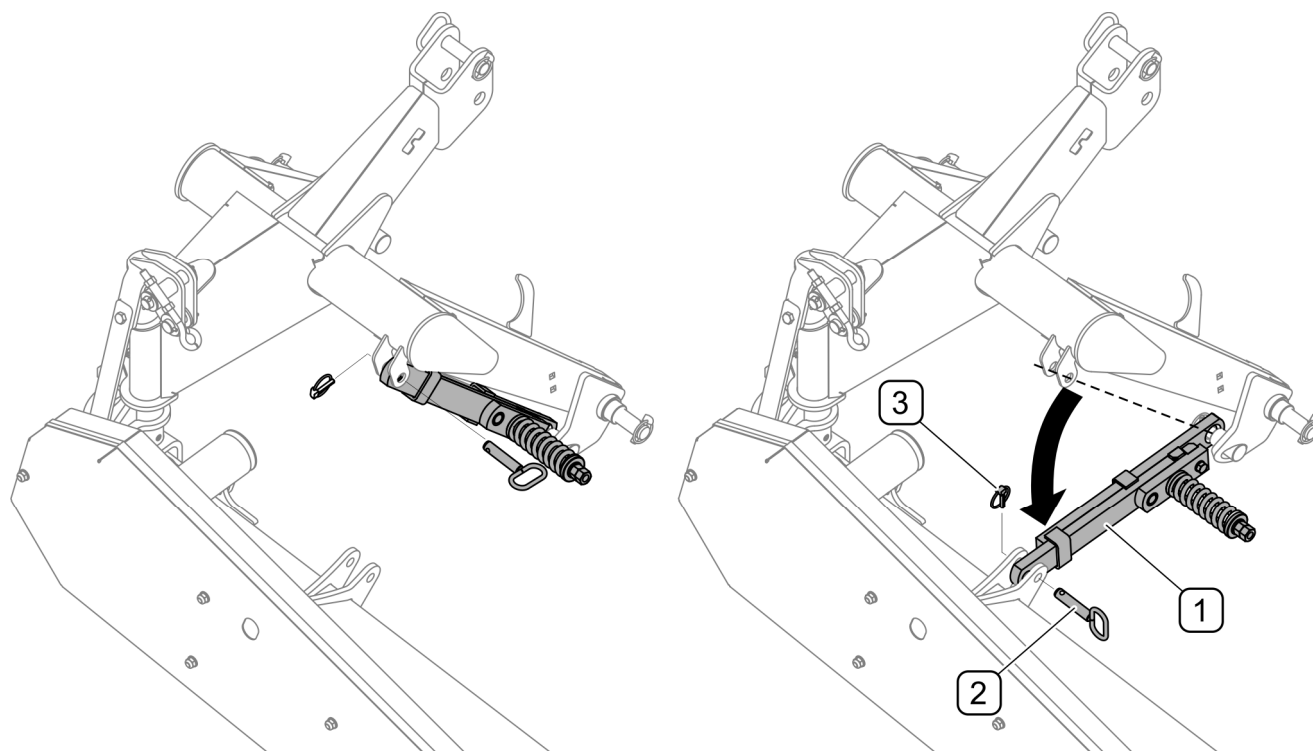
**RYSUNEK 4.7 Montaż bezpiecznika**

(1) - bezpiecznik; (2) - sworzeń; (3) - zawlecзка

Aby zablokować ramię nośne w pozycji roboczej należy zamontować bezpiecznik (RYSUNEK 4.7). W tym celu należy wyjąć zawleczkę (3) i przytrzymując bezpiecznik (1) wyjąć sworzeń (2). Opuścić bezpiecznik (1) i zamocować do ramienia nośnego przy pomocy sworznia (2) z zawleczką (3).


Aby z położenia transportowego ustawić kosiarkę w położenie robocze (RYSUNEK 4.8) należy:

- odblokować zawór (1) siłownika (RYSUNEK 4.8),
- odblokować zapadkę (2) poprzez naciągnięcie linki (3) i sterując obwodem hydraulicznym w ciągniku opuścić ramię nośne z zespołem tnącym tak aby listwa tnąca oparła się swobodnie o podłoże, przełączając obwód hydrauliczny ciągnika w tzw. „położenie pływające”.

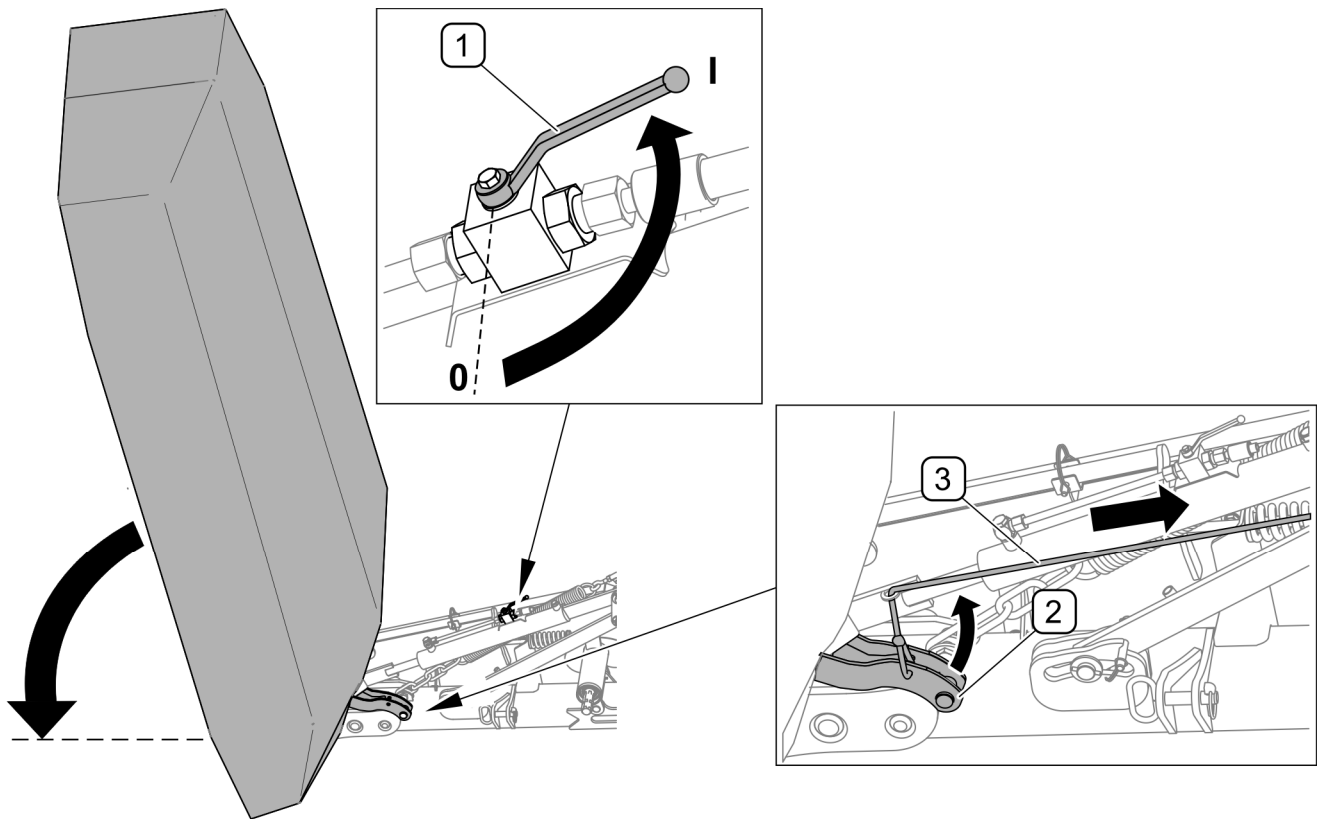

RYСУNEK 4.8 Ustawienie kosiarki do pozycji roboczej

(1) - zawór siłownika; (2) - zapadka; (3) - linka zapadki

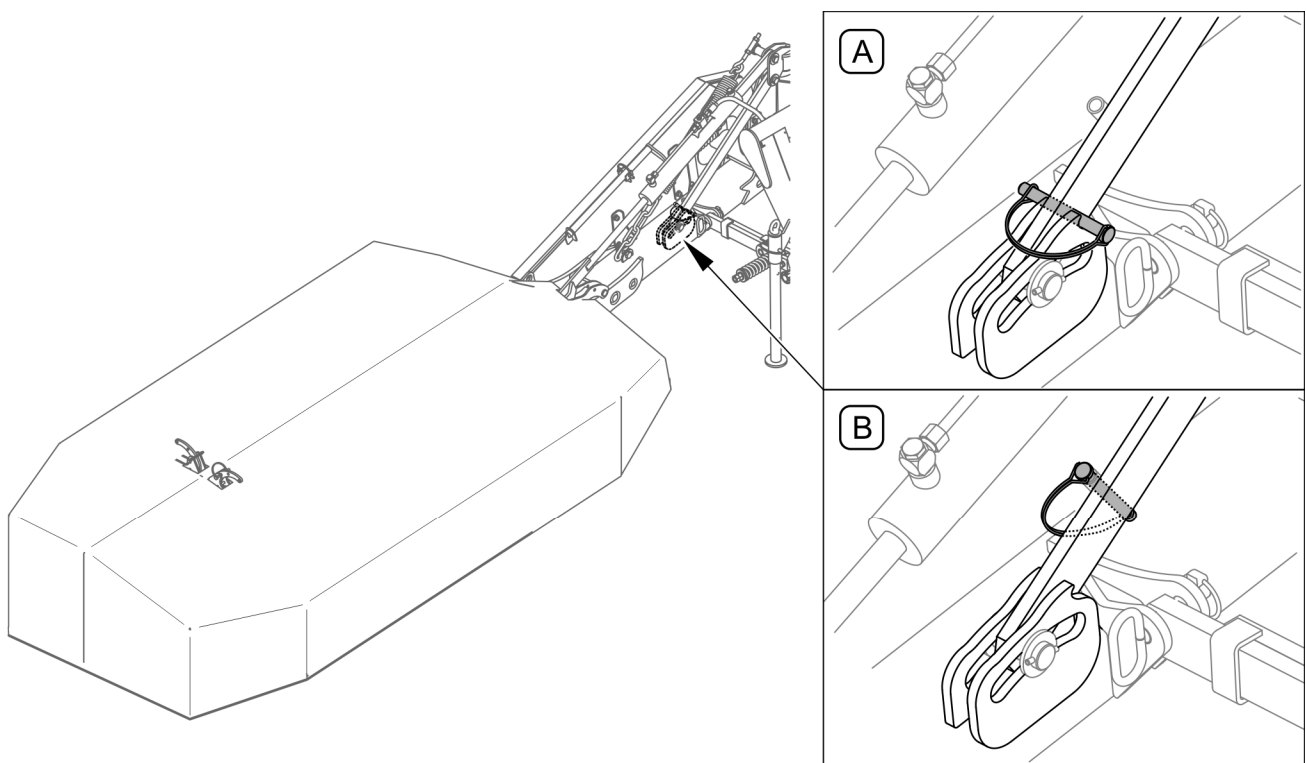


RYСУNEK 4.9 Odblokowanie kopiowania terenu

(A) - kopiowanie terenu zablokowane (pozycja postojowa); (B) - kopiowanie terenu odblokowane

Jeżeli kopiowanie terenu było wcześniej zablokowane (A) (np. kosiarka w pozycji postojowej, odłączona od nośnika), to przed rozpoczęciem pracy kosiarką należy odblokować ramię nośne kosiarki (B) poprzez wyjęcie zawlecзки z otworu listwy i zamocowanie jej w tulejce (RYSUNEK 4.9).

4.5.2 REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Unieść cięgła dolne ciągnika na taką wysokość (A) aby sworzeń był ustawiony tak jak na rysunku 4.10

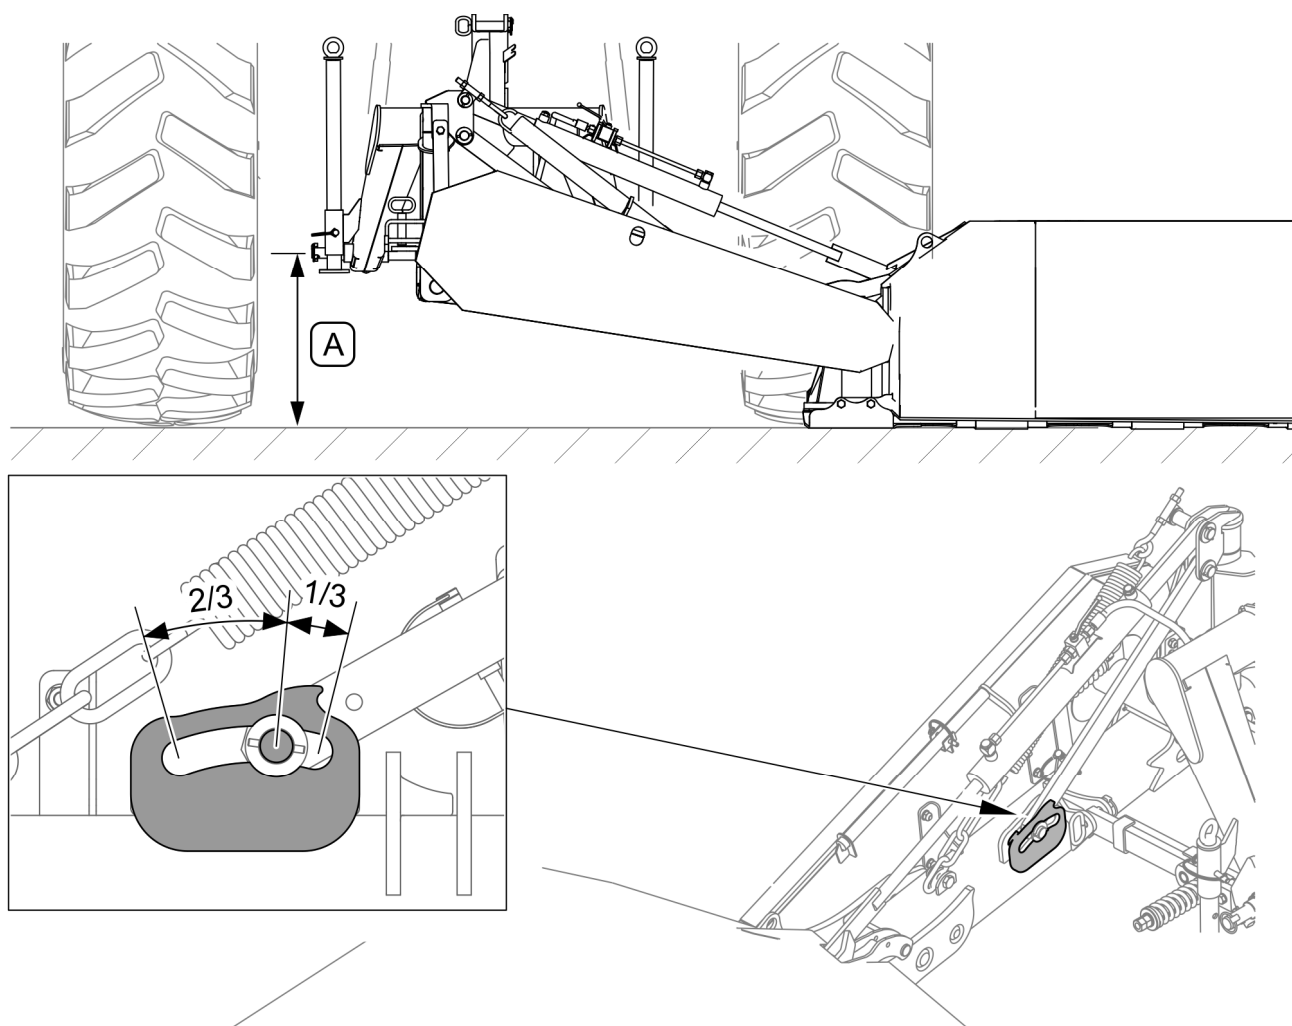


RYSUNEK 4.10 Ustawienie wysokości zawieszenie kosiarki

(A) - odległość cięgła dolnych od podłoża



WSKAZÓWKA

Optymalny kąt pochylenia kosiarki do przodu wynosi od 4° do 5°. Pochylenie kosiarki do tyłu może spowodować wcześniejsze zużycie powierzchni ślizgów listwy tnącej.

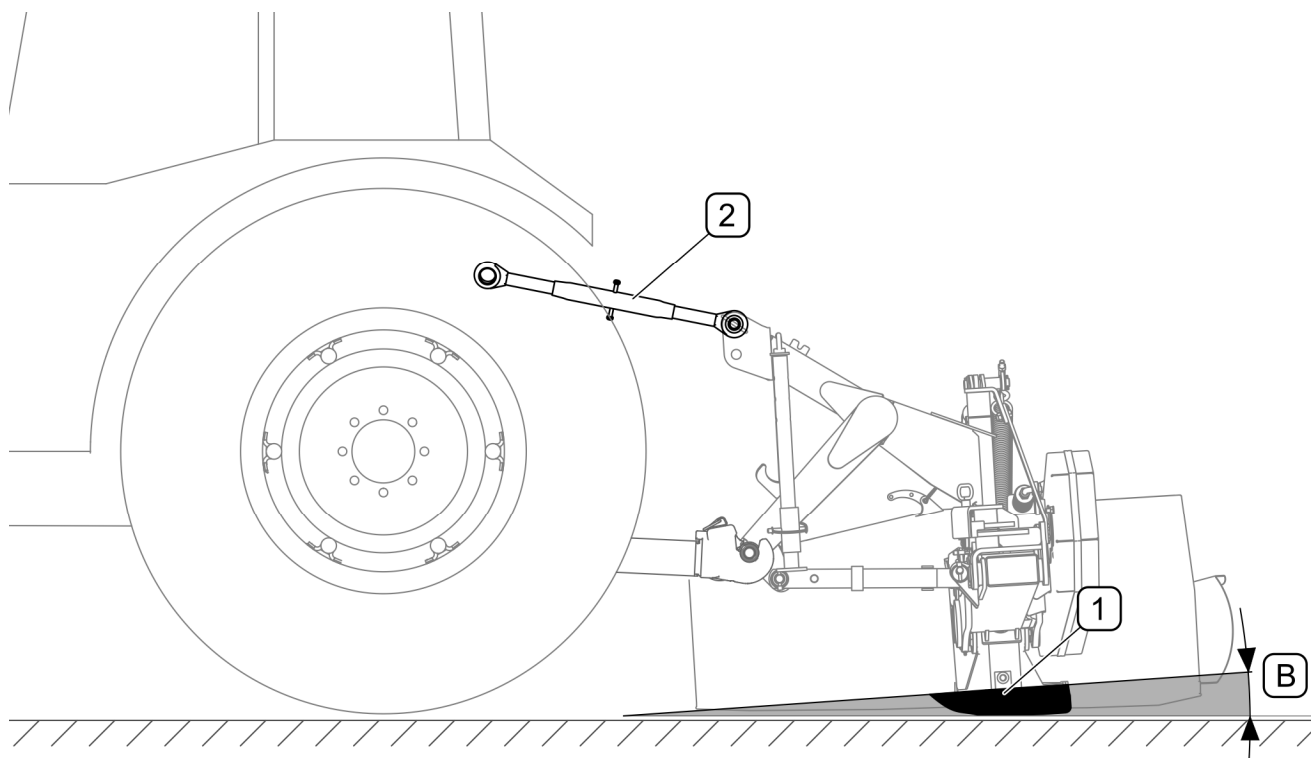

RYСУNEK 4.11 Regulacja wysokości koszenia

(1) - listwa tnąca; (2) - cięgło górne (tzw. łącznik centralny); (B) - kąt pochylenia listwy tnącej 4° ÷ 5° względem podłoża

Wyregulować długość cięgła górnego (2) w taki sposób aby kąt (B) pochylenia (w kierunku koszenia) listwy tnącej do podłoża wynosił od 4° do 5° . Zwiększenie wysokości koszenia uzyskuje się przez wydłużenie cięgła górnego, natomiast zmniejszenie wysokości koszenia - przez jego skrócenie.

4.5.3 PODŁĄCZENIE WAŁU PRZEGUBOWO TELESKOPOWEGO

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Przed podłączeniem wału przegubowo teleskopowego należy wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Ciągnik należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

Użytkowanie wału przegubowo teleskopowego i jego stan techniczny musi być zgodny z instrukcją obsługi wału.

Przed przystąpieniem do podłączenia kosiarki należy bezwzględnie zapoznać się z treścią instrukcji dołączonej przez producenta wału i przestrzegać wszystkich zaleceń w niej zawartych.




UWAGA

Przed pierwszym uruchomieniem należy dopasować długość wału przegubowo teleskopowego wg wytycznych w instrukcji obsługi producenta wału.

Przed podłączeniem do ciągnika należy sprawdzić stan techniczny osłon wału, kompletność i stan łańcuszków zabezpieczających oraz ogólny stan techniczny wału. Kosiarka PDK220 posiada fabrycznie zamontowany wał przegubowo teleskopowy i nie należy go odłączać od kosiarki (za wyjątkiem prac konserwacyjno-naprawczych, przejazdu transportowego lub dłuższego postoju maszyny). Wał przegubowo teleskopowy kosiarki PDK220 wyposażony jest w sprzęgło jednokierunkowe które znajduje się na zakończeniu wału od strony kosiarki.

4.5.4 REGULACJA SPRĘŻYNY ODCIĄŻAJĄCEJ

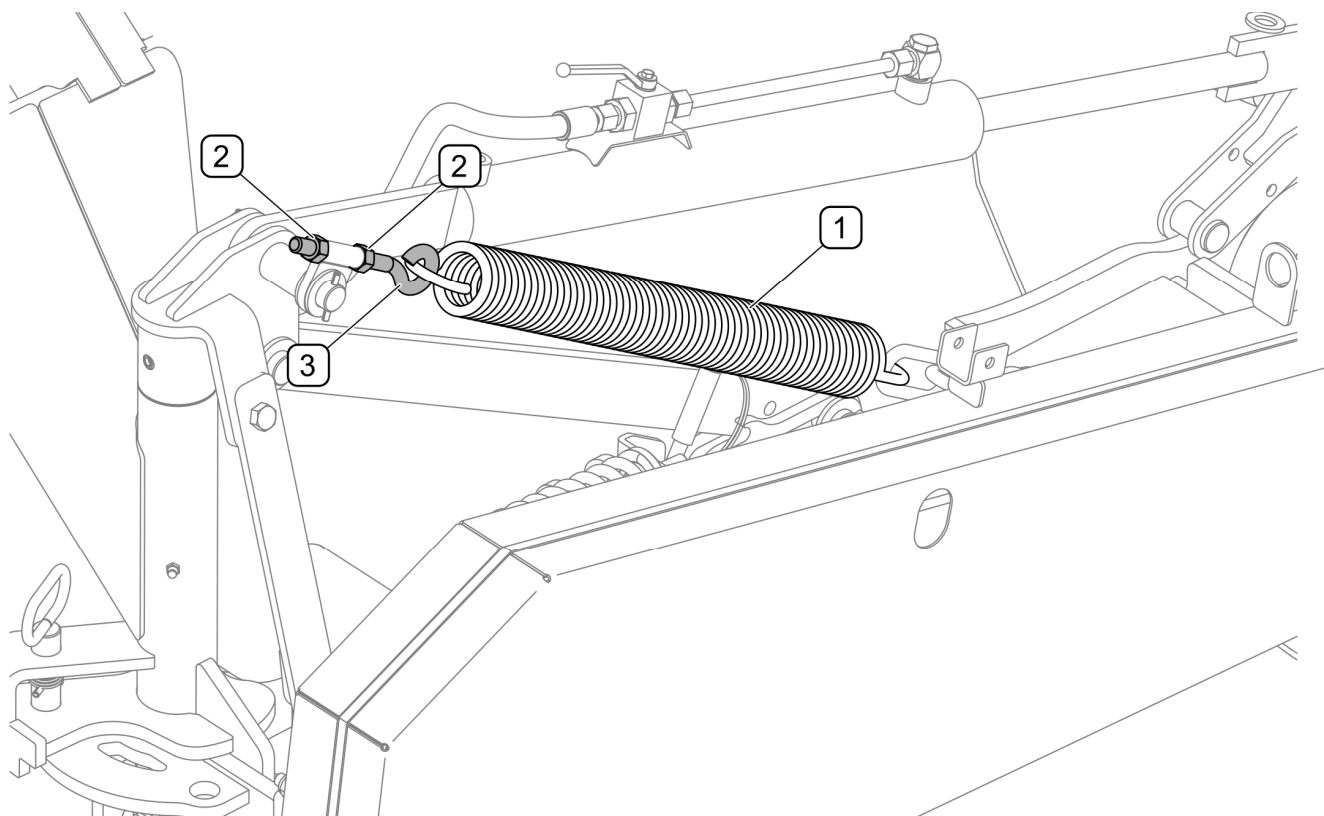

RYSUNEK 4.12 Regulacja sprężyny odciążającej

(1) - sprężyna odciążająca; (2) - nakrętki regulacyjne; (3) - napinacz;

Sprężyna odciążająca (1) zespół tnący posiada możliwość regulacji nacisku zespołu tnącego na podłoże w czasie koszenia (RYSUNEK 4.12). W zależności od podłoża i ukształtowania terenu wartość nacisku można zmieniać poprzez zmianę naciągu sprężyny (1) za pomocą odpowiedniej nakrętki regulacyjnej (2) napinacza (3).

4.5.5 KOSZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Kosiarkę można uruchomić tylko wtedy gdy wszystkie osłony i fartuchy są opuszczone a zespół tnący jest ustawiony w położeniu roboczym.

Przed włączeniem napędu wałka przegubowo teleskopowego należy upewnić się, czy w pobliżu kosiarki nie znajdują się osoby postronne a zwłaszcza dzieci.

Osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od kosiarki w trakcie pracy ze względu na niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów (kamienie, gałęzie itp.)

Po przestawieniu kosiarki w położenie robocze, ustawieniu kąta pochylenia listwy tnącej i można przystąpić do uruchomienia maszyny. Opuścić ramię nośne zespołu tnącego do oparcia się listwy tnącej o podłoże. Włączyć napęd WOM w ciągniku przy odpowiednio niskiej prędkości obrotowej silnika a następnie stopniowo zwiększać aż do uzyskania prędkości WOM 540 obr/min. Zespół tnący podczas uruchamiania wytwarza znaczny hałas. Po wjechaniu w koszony łan hałas jest tłumiony. W czasie koszenia dźwignia sterowania obwodem hydraulicznym podnoszenia zespołu tnącego powinna być ustawiona w pozycji „pływającej”.

OSTRZEŻENIE O WYSOKIM POZIOMIE HAŁASU



W zależności od warunków pracy, ciągnik z maszyną może generować hałas przekraczający poziom 85dB na stanowisku operatora. W takich warunkach operator powinien stosować środki ochrony indywidualnej (słuchawki ochronne).

W celu zredukowania poziomu hałasu w czasie pracy okna i drzwi kabiny operatora powinny być zamknięte.


Podczas koszenia należy zwracać uwagę na nierówności i ciała obce znajdujące się w trawie. Prędkości koszenia uzależniona jest od ilości i jakości koszonego materiału a także od rodzaju terenu.

Prędkość koszenia należy ograniczyć jeżeli:

- koszony teren jest nierówny,
- koszony materiał jest wyległy lub bardzo wysoki i gęsty,
- istnieje duże ryzyko najechania na ciała obce np. kamienie, gałęzie, zwały ziemi.

Zachować szczególną ostrożność w czasie pracy wzdłuż rowów, bruzd i skarp. W trakcie wykonywania nawrotów zespół tnący należy unieść za pomocą siłownika podnoszenia ramienia bez konieczności zmiany wysokości cięgieł dolnych podnośnika w ciągniku. Na

terenie pagórkowatym lub na skarpach należy nawrót wykonywać tak aby zespół tnący był skierowany pod górę.

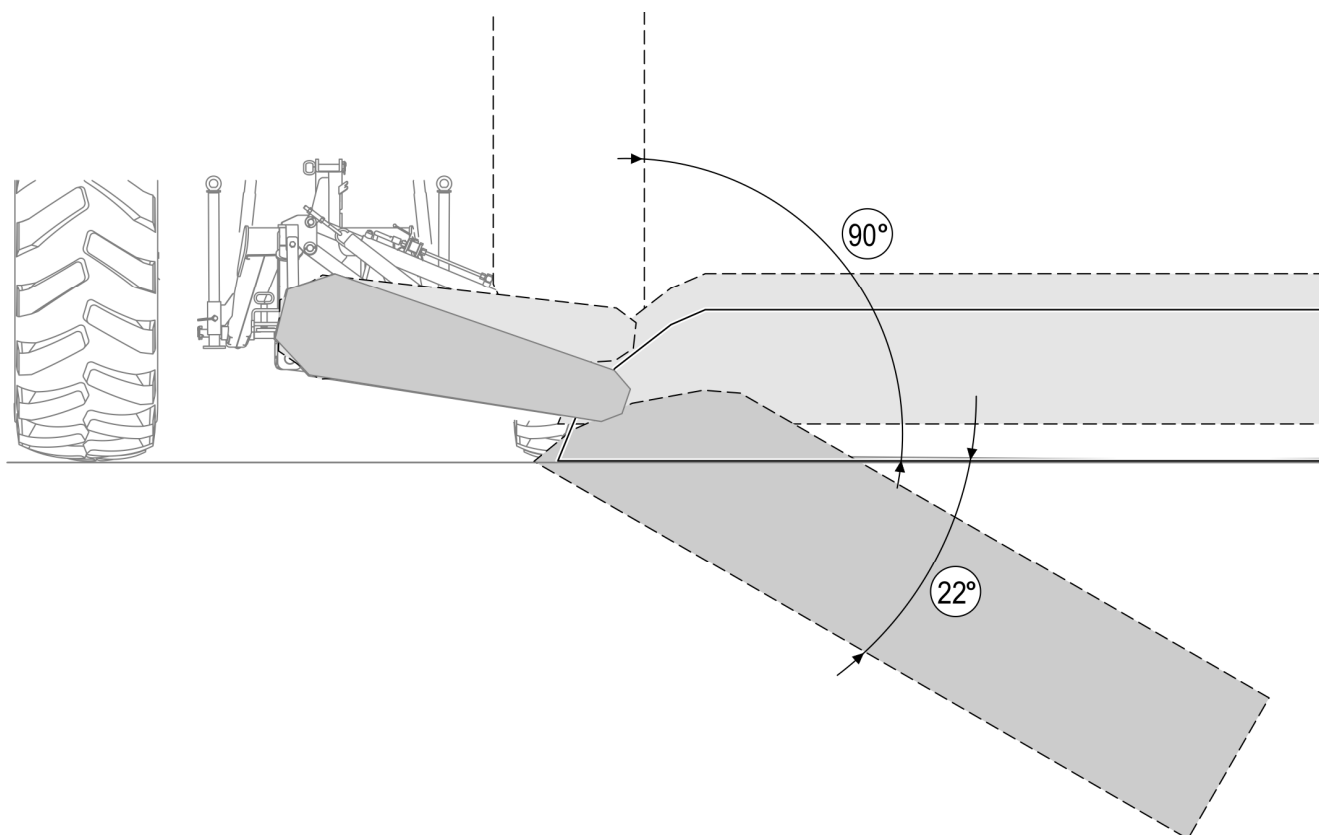

RYSUNEK 4.13 Zakres wychyleń zespołu tnącego w trakcie pracy




UWAGA

Zabrania się pracy kosiarką podczas jazdy do tyłu. Podczas cofania zespół tnący należy podnieść.

4.5.6 BEZPIECZNIK

Kosiarka PDK220 wyposażona jest w zabezpieczenie które chroni maszynę przed uszkodzeniem wskutek najechania na przeszkodę (RYSUNEK 4.14). Przy najechaniu na przeszkodę ramię nośne z zespołem tnącym odchyła do tyłu (C). W takim przypadku należy zatrzymać ciągnik i wyłączyć napęd a następnie cofnąć do momentu zablokowania się bezpiecznika w początkowym położeniu (B).

Bezpiecznik (RYSUNEK 4.14) jest ustawiony fabrycznie w taki sposób że długość ściśniętej sprężyny (3) wynosi $A=132$ mm. W przypadku zbyt częstego nieuzasadnionego zadziałania bezpiecznika można za pomocą nakrętki (2) zmniejszyć wymiar (A) sprężyny o 1 - 2 mm

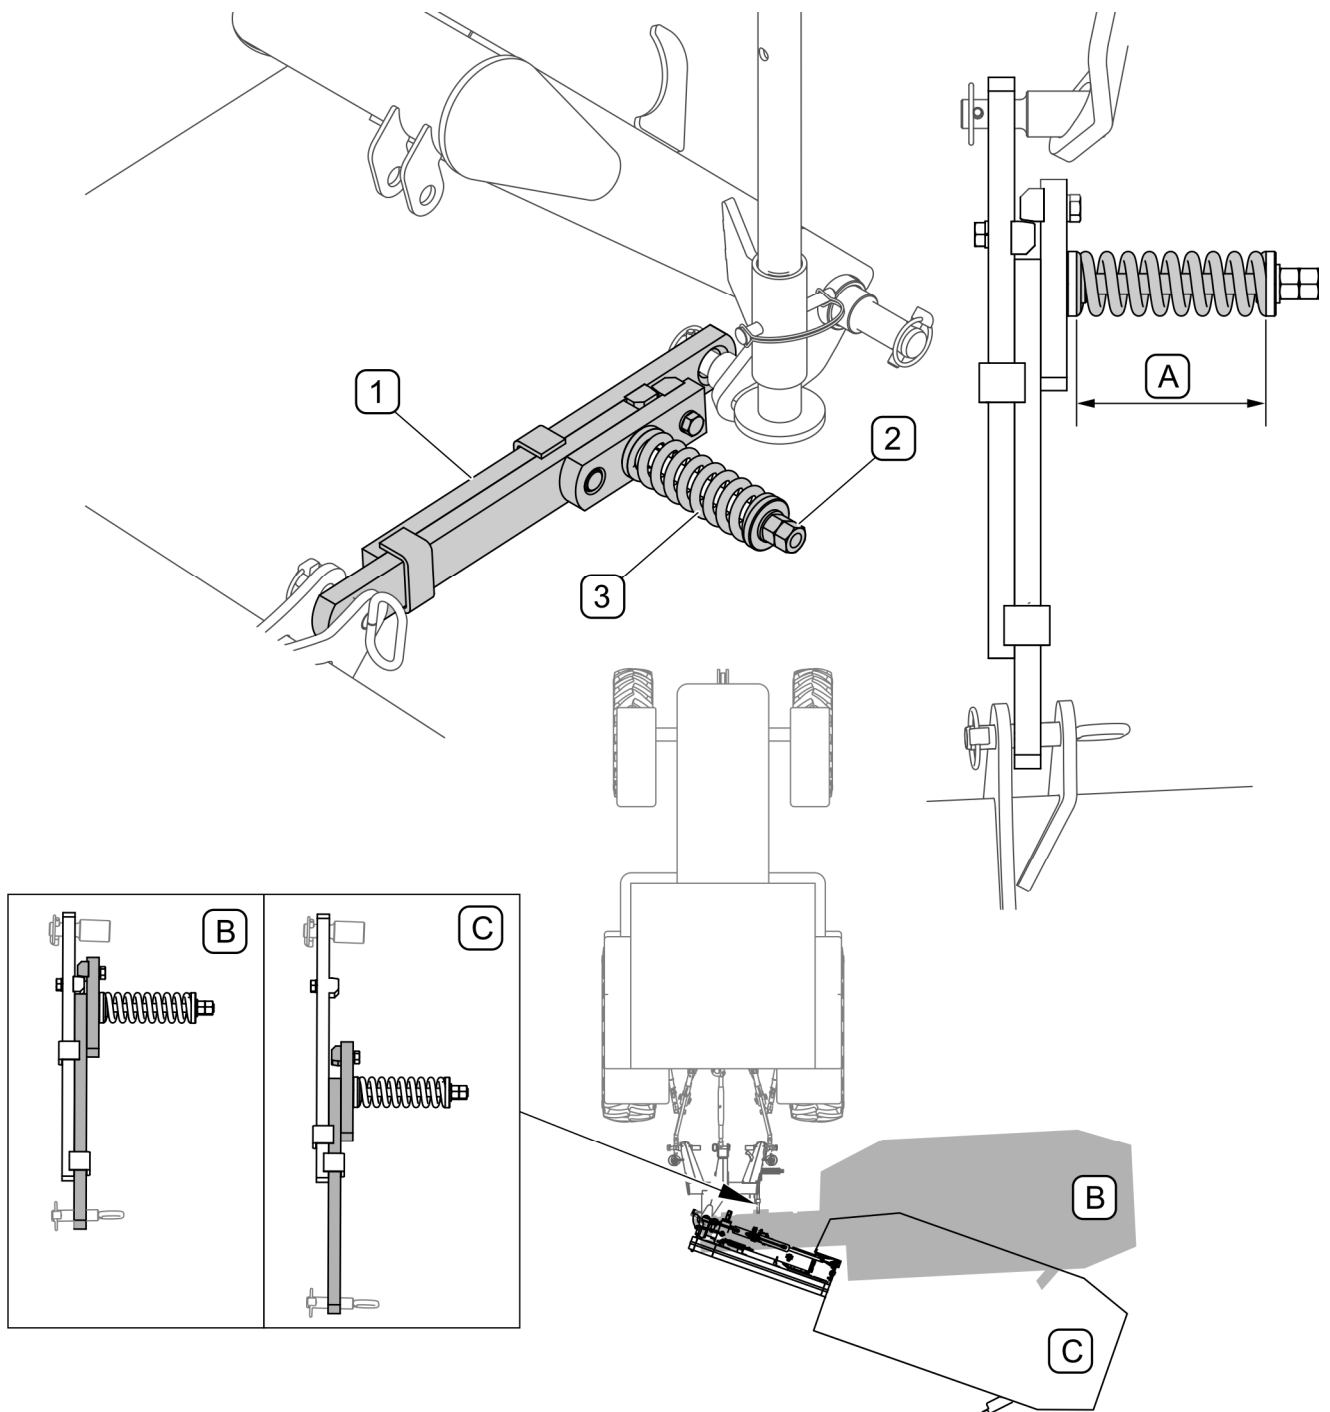

RYSUNEK 4.14 Bezpiecznik


(1) - bezpiecznik; (2) - nakrętka napinacza; (3) - sprężyna bezpiecznika (A) - ustawienie fabryczne sprężyny $A=132$ mm; (B) - pozycja pracy; (C) - zadziałanie bezpiecznika



UWAGA

Zbyt mocne napięcie sprężyny powoduje niezadziałanie bezpiecznika i może spowodować uszkodzenie maszyny w skutek najechania na przeszkodę.

4.6 ODŁĄCZANIE OD CIĄGNIKA

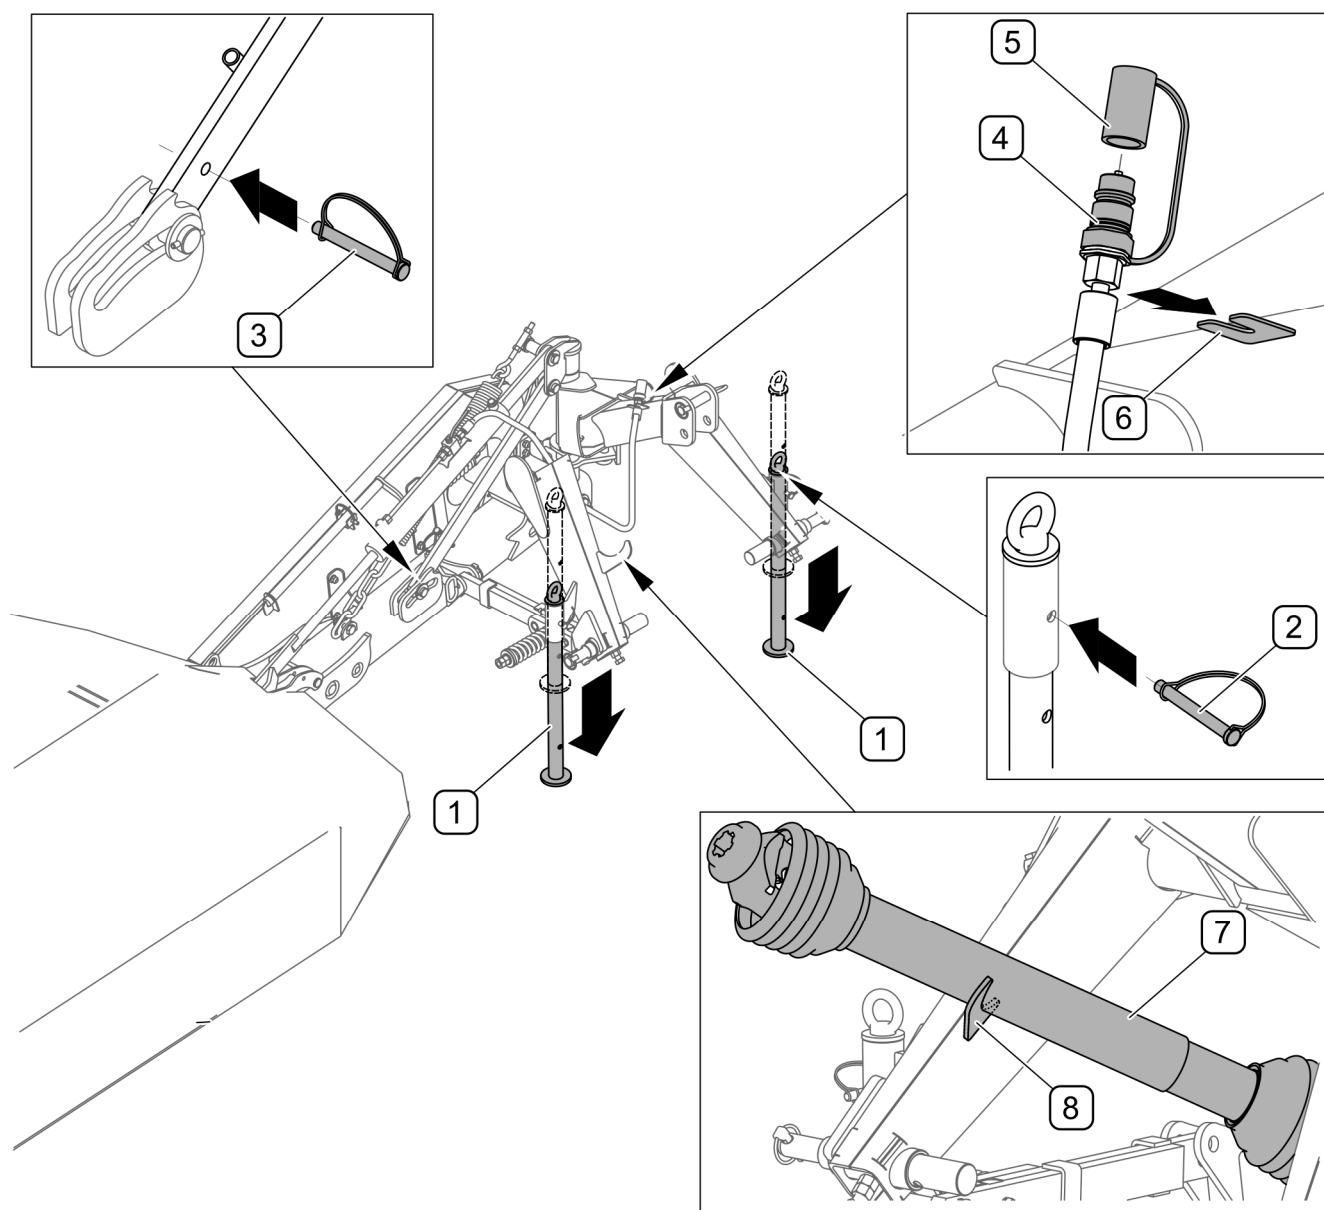

RYSUNEK 4.15 Odłączanie kosiarki od ciągnika

(1) - podpora postojowa; (2) - zawlecзка zabezpieczająca podporę; (3) - zawlecзка blokady ramienia nośnego; (4) - szybkozłączce hydrauliczne; (5) - zatyczka zabezpieczająca; (6) - wspornik szybkozłączca; (7) - wał przegubowo teleskopowy; (8) - wspornik wału



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed odłączeniem instalacji hydraulicznej należy zredukować ciśnienie w układzie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed odłączeniem kosiarki od układu zawieszenia ciągnika należy zablokować belkę nośną za pomocą zawlecзки (3) (RYSUNEK 4.15). Zabrania się odłączania kosiarki od ciągnika bez zablokowania belki.

W celu odłączenia kosiarki od ciągnika (RYSUNEK 4.15) należy wykonać następujące czynności:

- ustawić zespół tnący w pozycji jak do pracy,
- opuścić obie podpory (1) i zablokować zawleczkami (2),
- za pomocą zawlecзки (3) zablokować belkę nośną;
- opuścić kosiarkę przy pomocy TUZ do pozycji spoczynkowej,
- wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki,
- zredukować ciśnienie resztkowe w układzie hydraulicznym przez ruchy odpowiednią dźwignią sterowania obwodem hydraulicznym,
- odłączyć od instalacji ciągnika szybkozłącze hydrauliczne (4), zabezpieczyć zatyczką i umieścić we wsporniku (8) na ramie kosiarki,
- odłączyć wał przegubowo teleskopowy (7) od WOM ciągnika i umieścić na wsporniku (8),
- odłączyć górne cięgno łącznika TUZ,
- odłączyć dolne sworznie i odjechać ciągnikiem.

Po odłączeniu od ciągnika kosiarka powinna być ustawiona w odpowiedniej pozycji, oparta na podporach i na listwie tnącej.

ROZDZIAŁ

5


**OBSŁUGA
TECHNICZNA**

5.1 KONTROLA I WYMIANA NOŻY



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas kontroli i wymiany noży należy wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk zapłonowy za stacyjki i zdjąć wał przegubowo teleskopowy. Listwa tnąca musi być oparta o podłoże.

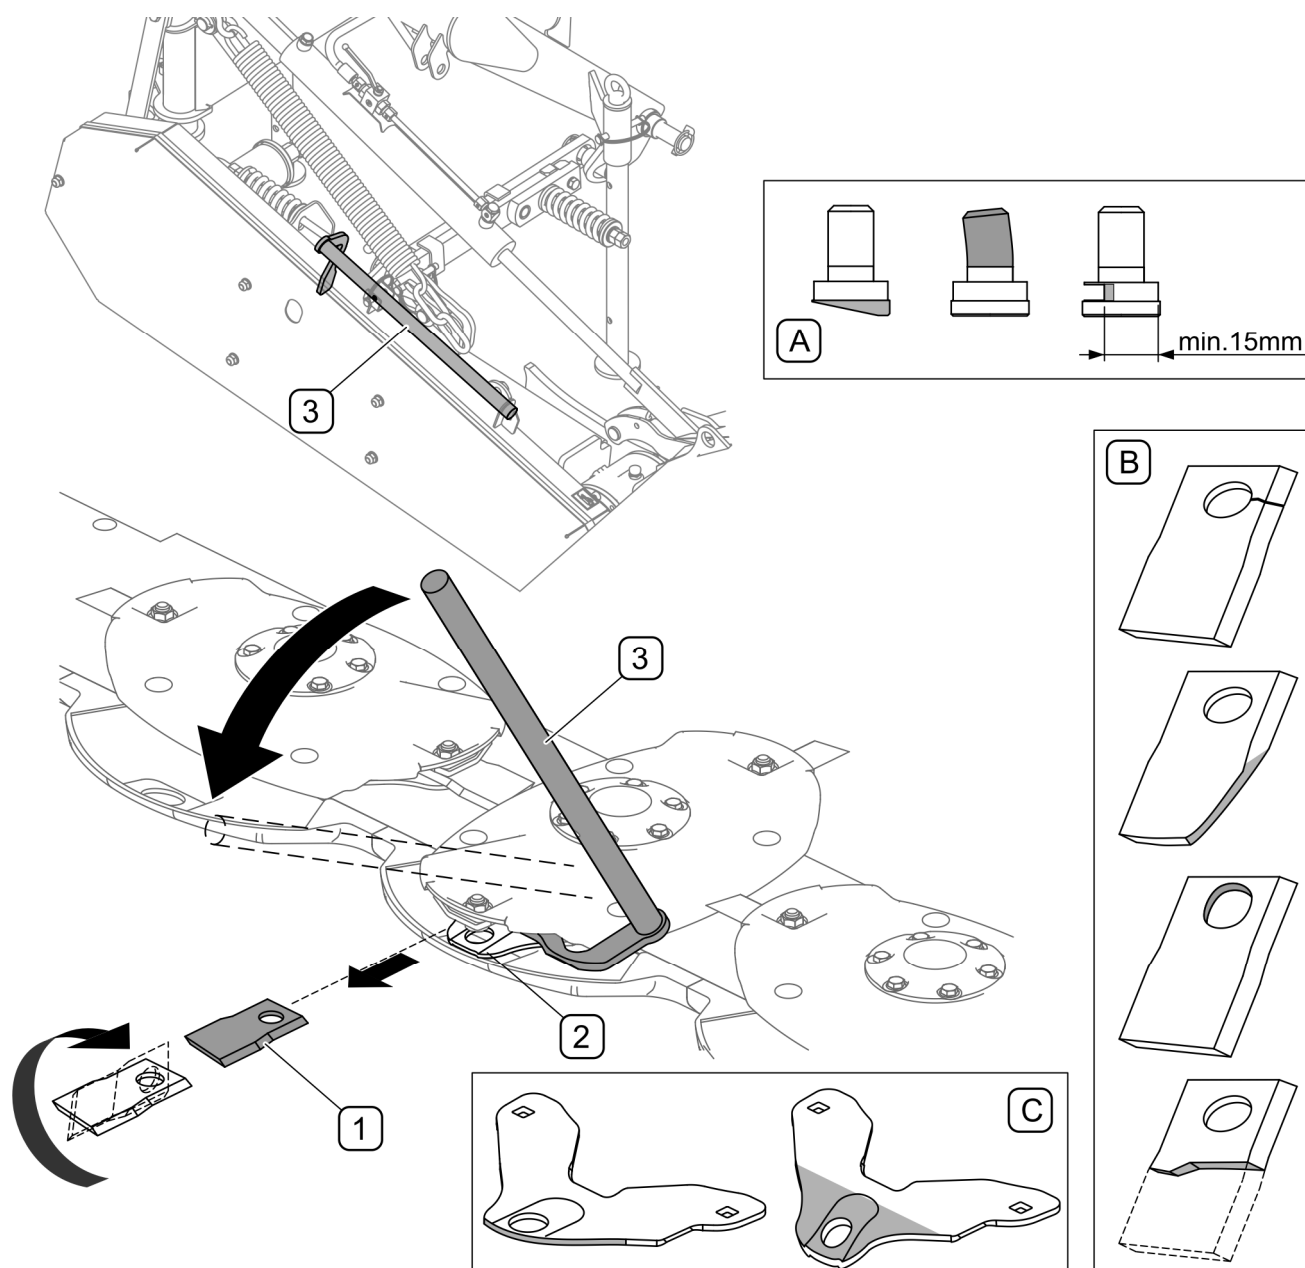

RYSUNEK 5.1 Wymiana noży

(1) - nóż tnący; (2) - trzymak noża; (3) - klucz do wymiany noży; (A) - przykładowe uszkodzenia trzpienia; (B) - przykładowe uszkodzenia noża; (C) - przykładowe uszkodzenia trzymaka noży

Kontrole noży należy przeprowadzać systematycznie. Kontrola polega na wzrokowym sprawdzeniu stanu ostrza noża i mocowania. Noże powinny zużywać się równomiernie. Jeżeli ostrze noża zużyło się naturalnie to można je obrócić na drugą stronę i ponownie zamontować na dysku tnącym (dotyczy noży dwustronnych). Wykrzywiony lub uszkodzony nóż należy wymienić na nowy. Noże należy wymieniać parami aby zachować wyważenie dysku tnącego. Przed przystąpieniem do wymiany noży należy oczyścić listwę tnącą z resztek koszonego materiału.

Do wymiany należy użyć klucza (3) wkładając go pomiędzy trzymak noża (2) a dysk tnący, następnie nacisnąć na klucz (3) do momentu aż wyjęcie noża (1) będzie możliwe. Przy wymianie noży należy zwrócić uwagę na stan trzpienia mocującego nóż do dysku tnącego oraz trzymaka noża. Nadmiernie zużyty lub uszkodzony trzpień lub trzymak należy wymienić na nowy. Nakrętki trzpienia dokręcić z siłą 120 Nm.



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Należy stosować tylko noże posiadające deklaracje CE na zgodność z normą ISO 5718



UWAGA


Brak noża lub jego fragmentu powoduje nadmierne wibracje dysku tnącego i może doprowadzić do uszkodzenia listwy tnącej.

TABELA 5.1 CHARAKTERYSTYKA NOŻY TNĄCYCH W KOSIARCE PDK220

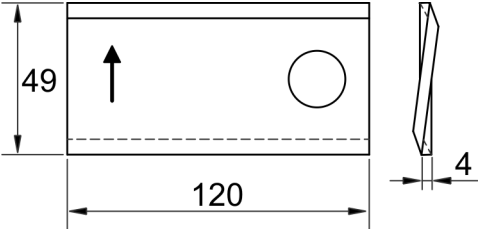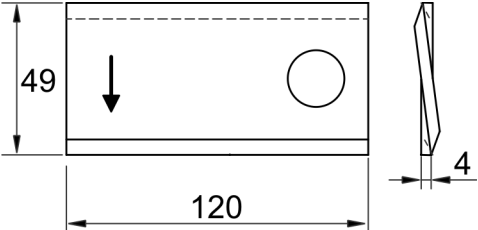OZNACZENIE NOŻA	WYMIARY [mm]	KIERUNEK OBROTÓW	IŁOŚĆ
BRZW 120/49/4 P		prawy	4
BRZW 120/49/4 L		lewy	6

**WSKAZÓWKA**

Uszkodzone lub zużyte noże należy wymieniać na nowe parami aby zachować wyważenie dysku tnącego.

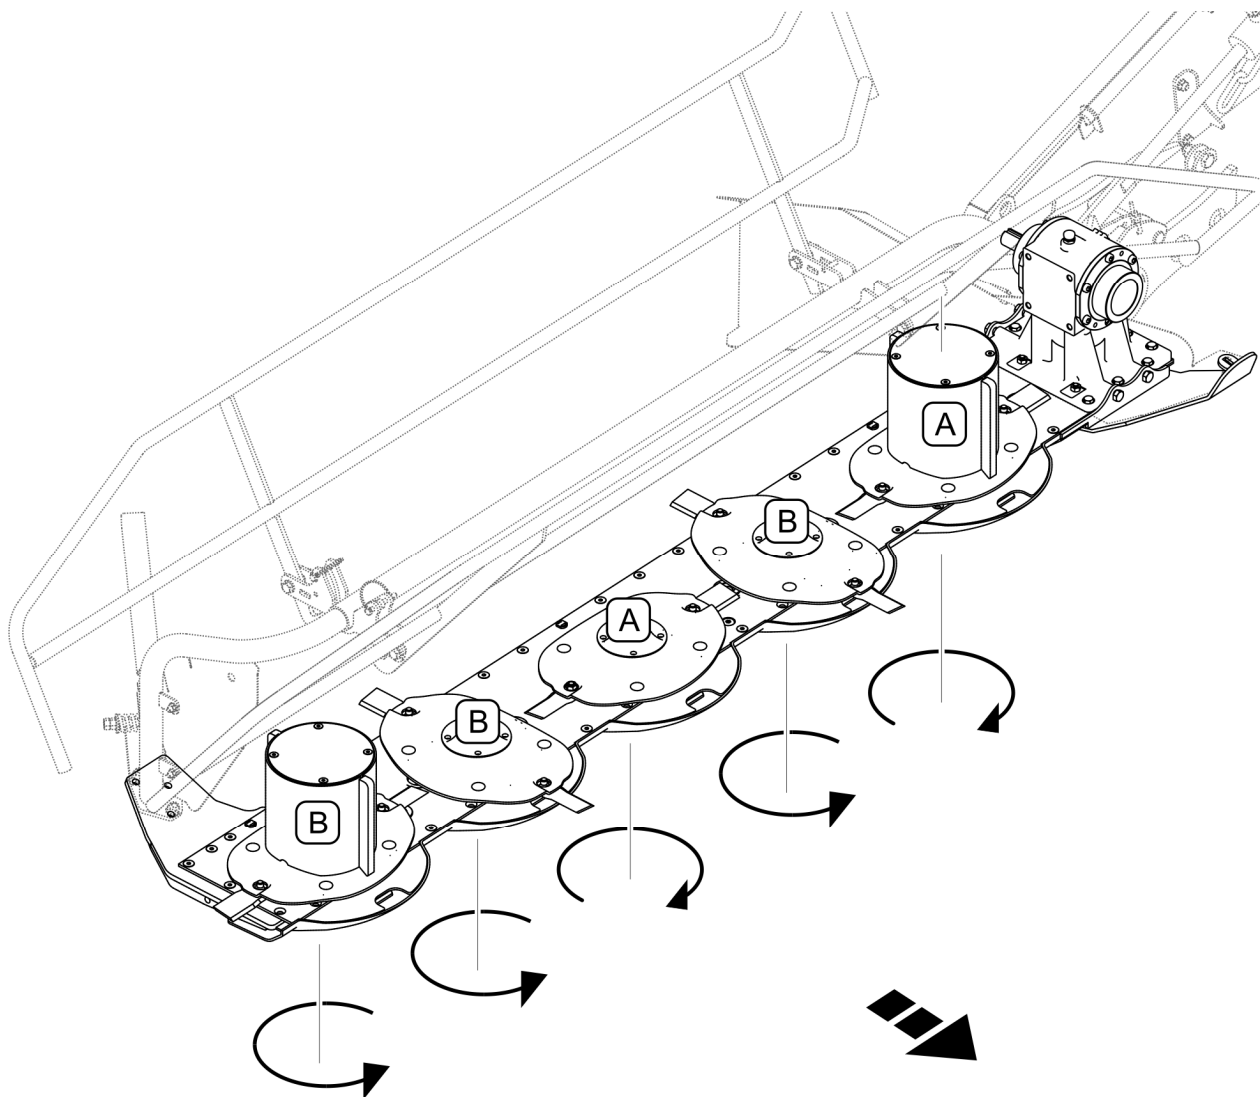

RYSUNEK 5.2 Rodzaj noży w zależności od kierunku obrotów dysków tnących

(A) - noże prawe; (B) - noże lewe


Listwa tnąca ze względu na różny kierunek obrotów dysków tnących (RYSUNEK 5.2) wyposażona jest w noże prawe (A) i lewe (B). Kierunek obrotów jest podany na nożu.

**UWAGA**

Kontrolę stanu technicznego noży i ich mocowania należy również przeprowadzić każdorazowo po najejaniu na przeszkodę stałą tzn. kamień, kawałek drewna, metal itp.

5.2 OBSŁUGA ZESPOŁU TNĄCEGO

Obsługa zespołu tnącego polega na okresowej kontroli i wymianie oleju w listwie tnącej oraz w przekładni kątowej.

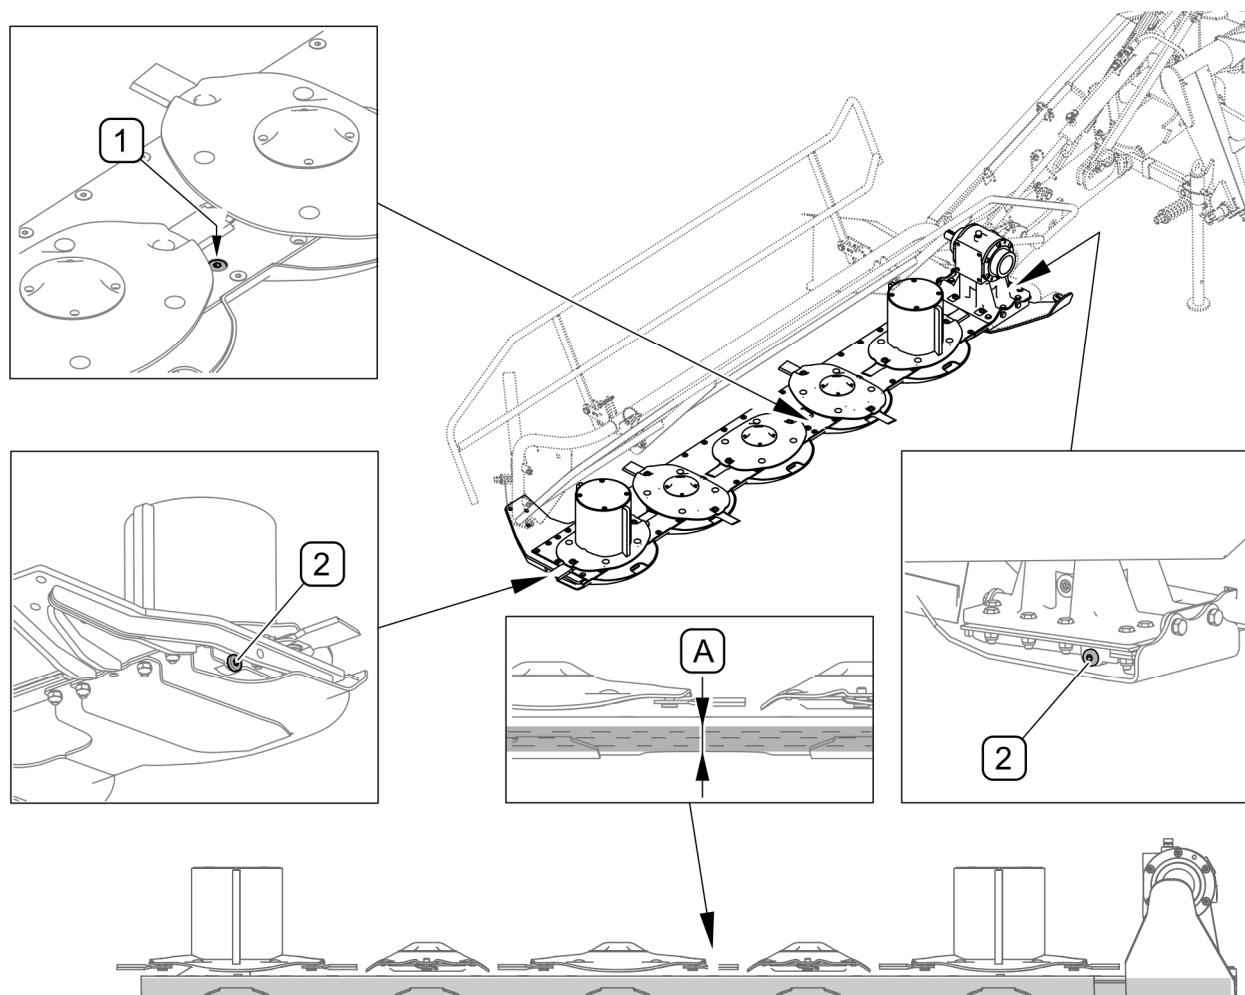

RYСУNEK 5.3 Kontrola i wymiana oleju w listwie tnącej

(1) - korek kontrolno wlewowy; (2) - korek spustowy; (A) - prawidłowy poziom oleju w listwie tnącej 6÷8 mm od dna listwy

Prawidłowy poziom oleju przy poziomym ustawieniu listwy powinien wynosić 5 ÷ 6 mm od dna listwy. Sprawdzenia poziomu dokonuje się po wykręceniu korka kontrolno wlewowego (1) znajdującego się pomiędzy drugim a trzecim dyskiem licząc od przekładni. W przypadku zimnego oleju po opuszczeniu listwy do poziomu, przed sprawdzeniem należy odczekać ok. 15 minut.



Kontrolę poziomu oleju w listwie tnącej należy przeprowadzać codziennie przed rozpoczęciem pracy.

Pierwszej wymiany oleju należy dokonać po pierwszych 50 godzinach pracy kosiarki natomiast kolejne wymiany po każdych 500 godzinach pracy lub raz w roku w zależności co nastąpi wcześniej. Listwa tnąca mieści 2,4 litra oleju przekładniowego SAE90EP (80W90 GL5). Wymianę oleju najlepiej wykonać tuż po pracy kiedy listwa tnąca jest rozgrzana a ewentualne zanieczyszczenia są wymieszane z olejem. Listwa wyposażona jest w dwa korki spustowe (2) umieszczone po obu końcach listwy. W zależności od sposobu wymiany olej można spuszczać dowolnym korkiem spustowym (2).

W celu wymiany oleju w listwie tnącej należy:

- odkręcić korek kontrolno wlewowy
- unieść listwę,
- odkręcić korek spustowy i spuścić olej do wcześniej przygotowanego naczynia
- zakręcić korek spustowy
- ustawić zespół tnący w poziomie i zalać wymaganą ilość oleju przez otwór korka kontrolno wlewowego,



Olej w listwie tnącej należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy. Kolejne wymiany oleju przeprowadzać co 500 godzin pracy lub po roku w zależności od tego co nastąpi wcześniej.



WSKAZÓWKA

Do smarowania listwy tnącej stosuje się olej przekładniowy SAE90EP (80W90 GL-5) w ilości 2,4 litra. Prawidłowy poziom oleju powinien wynosić $6 \div 8$ mm od dna listwy.

W przypadku zauważenia wycieku, należy dokładnie skontrolować uszczelnienie i sprawdzić poziom oleju. Praca kosiarką ze zbyt niskim poziomem oleju w listwie może doprowadzić do trwałego jej uszkodzenia. Wszelkie naprawy listwy tnącej w okresie gwarancyjnym (za wyjątkiem wymiany noży) może być wykonywana jedynie przez wyspecjalizowane warsztaty mechaniczne.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Zabrania się wykonywania prac obsługowo-naprawczych pod podniesioną i niezabezpieczoną maszyną.



Kontrolę poziomu oleju w przekładni kątowej należy przeprowadzać codziennie przed rozpoczęciem pracy.

Aby sprawdzić olej w przekładni kątowej należy:

- ustawić listwę tnącą w poziomie,
- odkręcić korek kontrolny (1) (RYSUNEK 5.4),
- poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi otworu korka (1),
- w razie konieczności uzupełnić olej do wymaganego poziomu,

**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Podczas prac związanych kontrolą i wymianą oleju należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej tj. odzież ochronną, obuwie, rękawice, okulary. Unikać kontaktu oleju ze skórą.




Olej w przekładni kątowej należy wymienić po pierwszych 50 godzinach pracy. Kolejne wymiany oleju przeprowadzać co 500 godzin pracy lub po roku w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Aby wymienić olej w przekładni kątowej należy:

- ustawić kosiarkę w poziomie,
- odkręcić korek kontrolny (1) i spustowy (3) (RYSUNEK 5.4),
- spuścić olej do wcześniej przygotowanego naczynia, zakręcić korek spustowy (3);
- jeżeli producent oleju zaleca przepłukanie przekładni, należy wykonać tę czynność stosując się do uwag producenta oleju (uwagi takie mogą być wyszczególnione na opakowaniu oleju),
- uzupełnić olej przez korek (2) do poziomu dolnej krawędzi otworu korka kontrolnego.

- zakręcić korek wlewowy (2) i kontrolny (1).

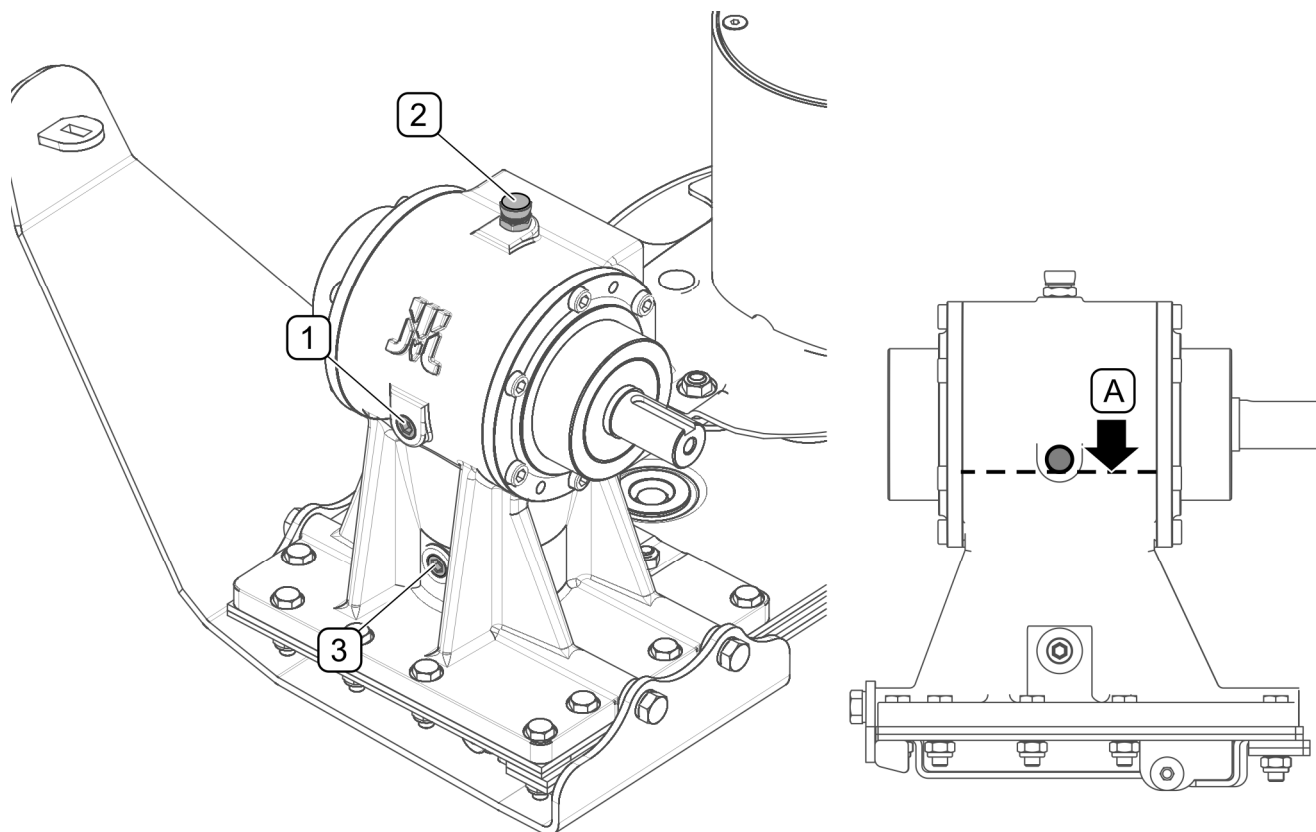

RYSUNEK 5.4 Kontrola i wymiana oleju w przekładni kątowej

(1) - korek kontrolny; (2) - korek wlewowy z odpowietrznikiem; (3) - korek spustowy;
(A) - prawidłowy poziom oleju

WSKAZÓWKA



Do smarowania przekładni kątowej należy stosować olej przekładniowy SAE 90EP (80W90 GL-5).

Prawidłowy poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi otworu korka kontrolnego (przy poziomym ustawieniu listwy tnącej)

Zużyty olej należy przekazać do punktu zajmującego się utylizacją lub regeneracją olejów.

W przypadku zauważenia wycieku, należy dokładnie skontrolować uszczelnienie i sprawdzić poziom oleju. Praca przekładni z niskim poziomem lub brakiem oleju może doprowadzić do trwałego uszkodzenia jej mechanizmów.

Naprawa przekładni w okresie gwarancyjnym może być wykonywana jedynie przez wyspecjalizowane warsztaty mechaniczne.

5.3 OBSŁUGA UKŁADU PRZENIESIENIA NAPĘDU



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed przystąpieniem do kontroli lub regulacji naciągu pasów układu przeniesienia napędu należy wyłączyć silnik ciągnika i wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Obsługa układu przeniesienia napędu polega na okresowej kontroli, regulacji i ewentualnej wymianie pasów klinowych. Kontrola pasów klinowych (RYSUNEK 5.5) polega na sprawdzeniu napięcia pasów przez otwór kontrolny (3). Ugięcie (A) pasa klinowego mierzone w otworze kontrolnym (3) w obudowie nie powinno przekraczać 30 mm. Naciąg sprawdza się pojedynczo dla każdego z pasów. Jeżeli długość pasów różni się nieznacznie to naciąg wyregulować dla najkrótszego pasa. Napięcie pasa można zmieniać za pomocą nakrętki (2) napinacza sprężynowego (1).

Przy uszkodzeniu jednego z pasów zaleca się wymianę całego kompletu pasów. Aby wymienić pasy klinowe należy poluzować napinacz sprężynowy (1), odkręcić nakrętki (4) i zdjąć osłonę (6). Po wymianie pasów, założyć osłonę (6) i przeprowadzić regulację ich napięcia (RYSUNEK 5.5).




WSKAZÓWKA

W układzie przeniesienia napędu kosiarki zastosowano 4 pasy HB-2650.



UWAGA

Zabrania się pracować kosiarką bez wymaganej ilości pasów.

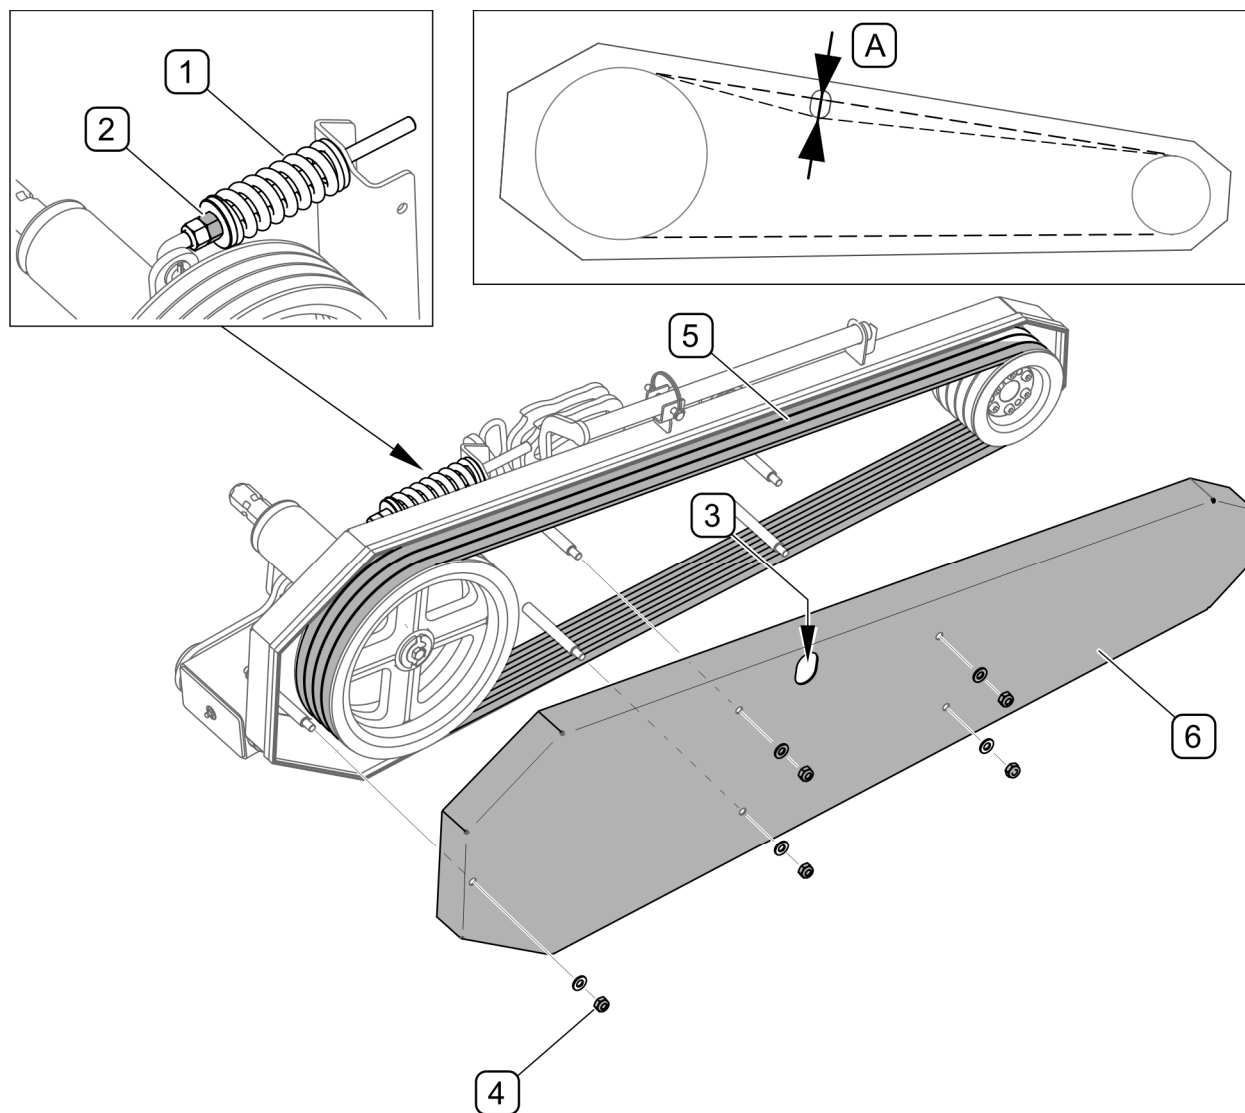

RYSUNEK 5.5 Kontrola i regulacja napięcia pasów klinowych

(2) - sprężyna napinająca; (2) - nakrętka napinacza; (3) - otwór kontrolny; (4) - nakrętki mocujące osłonę; (5) - pasy klinowe; (6) - osłona pasów (A) - maksymalne ugięcie pasa w otworze kontrolnym $A=30\text{ mm}$,



Kontrolę pasów klinowych układu przeniesienia napędu należy przeprowadzać okresowo w trakcie użytkowania maszyny.

5.4 OBSŁUGA INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

Do obowiązków użytkownika, związanych z obsługą instalacji hydraulicznej zalicza się:

- kontrola wzrokowa szczelności połączeń hydraulicznych,
- kontrola stanu technicznego przewodów,
- kontrola wzrokowa szybkozłącza hydraulicznego



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zabrania się samodzielnego wykonywania napraw instalacji hydraulicznej. Wszelkie naprawy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy instalacji hydraulicznej należy zredukować ciśnienie w układzie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

W trakcie prac przy instalacji hydraulicznej stosować odpowiednie środki ochrony osobistej tj. odzież ochronną, obuwie, rękawice, okulary. Unikać kontaktu oleju ze skórą.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby olej w układzie hydraulicznym kosiarki i olej w instalacji hydraulicznej ciągnika był jednakowego gatunku. Stosowanie różnych gatunków oleju jest niedopuszczalne. Instalacja hydrauliczna w nowej kosiarce jest napełniona olejem hydraulicznym HL32.



UWAGA

Stan techniczny instalacji hydraulicznej powinien być kontrolowany na bieżąco podczas użytkowania.

Instalacja hydrauliczna powinna być całkowicie szczelna. Przy całkowitym rozsunięciu cylindrów hydraulicznych należy skontrolować miejsca uszczelnień. W przypadku stwierdzenia zaolejenia na korpusie siłownika hydraulicznego należy sprawdzić charakter nieszczelności. Dopuszczalne są niewielkie nieszczelności z objawami "pocenia się",

natomiast w przypadku zauważenia wycieków typu "kropelkowego" należy zaprzestać eksploatacji maszyny do czasu usunięcia usterki.

W przypadku stwierdzenia wycieku oleju na połączeniach przewodów hydraulicznych należy złącze dokręcić, jeśli nie spowoduje to usunięcia usterki– należy wymienić przewód lub elementy złącza na nowe. Wymiany podzespołu na nowy wymaga również każde uszkodzenie go o charakterze mechanicznym.



Giętkie przewody hydrauliczne należy wymienić co 4 lata bez względu na ich stan techniczny.

TABELA 5.2 CHARAKTERYSTYKA OLEJU HYDRAULICZNEGO HL32

LP.	NAZWA	WARTOŚĆ
1	Klasyfikacja lepkościowa wg ISO 3448VG	32
2	Lepkość kinematyczna w 40°C	28.8 ÷ 35.2 mm ² /s
3	Klasyfikacja jakościowa wg ISO 6743/99	HL
4	Klasyfikacja jakościowa wg DIN 51502	HL
5	Temperatura zapłonu	powyżej 210 °C

Stosowany olej ze względu na swój skład nie klasyfikuje się jako substancja niebezpieczna, jednakże długotrwałe oddziaływanie na skórę lub oczy może wywołać podrażnienia. W przypadku kontaktu oleju ze skórą należy miejsce kontaktu przemyć wodą z mydłem. Nie należy stosować rozpuszczalników organicznych (benzyna, nafta). Zabrudzone ubranie należy zdjąć aby zapobiec przedostania się oleju na skórę. Jeżeli olej dostanie się do oczu, należy przemyć je bardzo dużą ilością wody a w przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Olej hydrauliczny w normalnych warunkach nie działa szkodliwie na drogi oddechowe. Zagrożenie występuje tylko wtedy, kiedy olej jest silnie rozpylony (mgła olejowa), lub w przypadku pożaru, w trakcie którego mogą uwolnić się trujące związki. Olej należy gasić przy pomocy dwutlenku węgla (CO₂), pianą lub parą gaśniczą. Do gaszenia nie używać wody.

Rozlany olej należy natychmiast zebrać i umieścić w oznakowanym, szczelnym pojemniku. Zużyty olej należy przekazać do punktu zajmującego się utylizacją lub regeneracją olejów.

5.5 PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu pracy kosiarkę należy starannie oczyścić. Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na elementy instalacji hydraulicznej, punkty smarowania oraz naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Duże ciśnienie strumienia wody może spowodować uszkodzenie mechaniczne tych elementów.

Do czyszczenia i konserwacji powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego zaleca się używać czystej wody lub specjalistycznych preparatów przeznaczonych do tego celu. Nie stosować rozpuszczalników organicznych, preparatów nieznanego pochodzenia ani innych substancji, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni lakierowanej, gumowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego. Zaleca się wykonanie próby na niewidocznej powierzchni w przypadku wątpliwości.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Podczas mycia z użyciem detergentów należy stosować odpowiednią odzież ochronną oraz okulary chroniące przed odpryskami.

Po oczyszczeniu należy skontrolować całą maszynę, przeprowadzić oględziny stanu technicznego poszczególnych elementów. Zużyte lub uszkodzone elementy należy naprawić lub wymienić na nowe.

W przypadku uszkodzenia powłoki lakierniczej uszkodzone miejsca oczyścić z rdzy i kurzu, odtłuścić, a następnie pomalować farbą podkładową a po jej wyschnięciu farbą nawierzchniową zachowując jednolity kolor i równomierną grubość powłoki ochronnej. Do czasu pomalowania uszkodzone miejsca można pokryć cienką warstwą smaru lub antykorozyjnego preparatu. Zaleca się aby kosiarka była przechowywana w pomieszczeniu zamkniętym lub zadaszonym.

Jeżeli kosiarka nie będzie użytkowana przez dłuższy okres, należy koniecznie zabezpieczyć ją przed wpływem czynników atmosferycznych. Kosiarkę należy smarować zgodnie z podanymi zaleceniami. W przypadku dłuższego postoju, należy koniecznie przesmarować wszystkie elementy bez względu na okres ostatniego zabiegu. Po zakończeniu sezonu należy posmarować sworznie układu zawieszenia.

5.6 SMAROWANIE

Smarowanie maszyny należy wykonywać przy pomocy smarownicy ręcznej lub nożnej, wypełnionej smarem stałym. Przed rozpoczęciem smarowania należy w miarę możliwości usunąć stary smar oraz inne zanieczyszczenia. Nadmiar smaru należy wytrzeć.



W trakcie użytkowania maszyny, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji smarowania zgodnie z wytyczonym harmonogramem. Nadmiar środka smarnego spowoduje osadzanie się dodatkowych zanieczyszczeń na miejscach wymagających smarowania, dlatego niezbędne jest utrzymanie w czystości poszczególnych elementów maszyny.


Olej przekładniowy w listwie tnącej i w przekładni kątowej należy wymieniać zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 5.2 *OBSŁUGA ZESPOŁU TNĄCEGO*

TABELA 5.3 PUNKTY SMARNE I CZĘSTOTLIWOŚĆ SMAROWANIA

LP.	NAZWA	LICZBA PUNKTÓW SMARNYCH	RODZAJ ŚRODKA SMARNEGO	CZĘSTOTLIWOŚĆ SMAROWANIA
1	Sworzeń obrotu układu zawieszenia	1	smar stały	20 godzin
2	Sworzeń podnoszenia układu przeniesienia napędu	1	smar stały	20 godzin
3	Przekładnia kątowa	1	olej przekładniowy SAE 90EP	500 godzin
4	Tuleje obrotu przekładni kątowej	2	smar stały	20 godzin
5	Listwa tnąca	1	olej przekładniowy SAE 90EP	500 godzin
6	Powierzchnia wielowypustu wałka układu napędowego	1	smar stały	20 godzin
7	Wał przegubowo teleskopowy *	*	*	*

Opis oznaczeń z kolumny "LP." (TABELA 5.3) jest zgodny z numeracją (RYSUNEK 5.6)

*- Szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji znajdują się w instrukcji obsługi producenta wału.

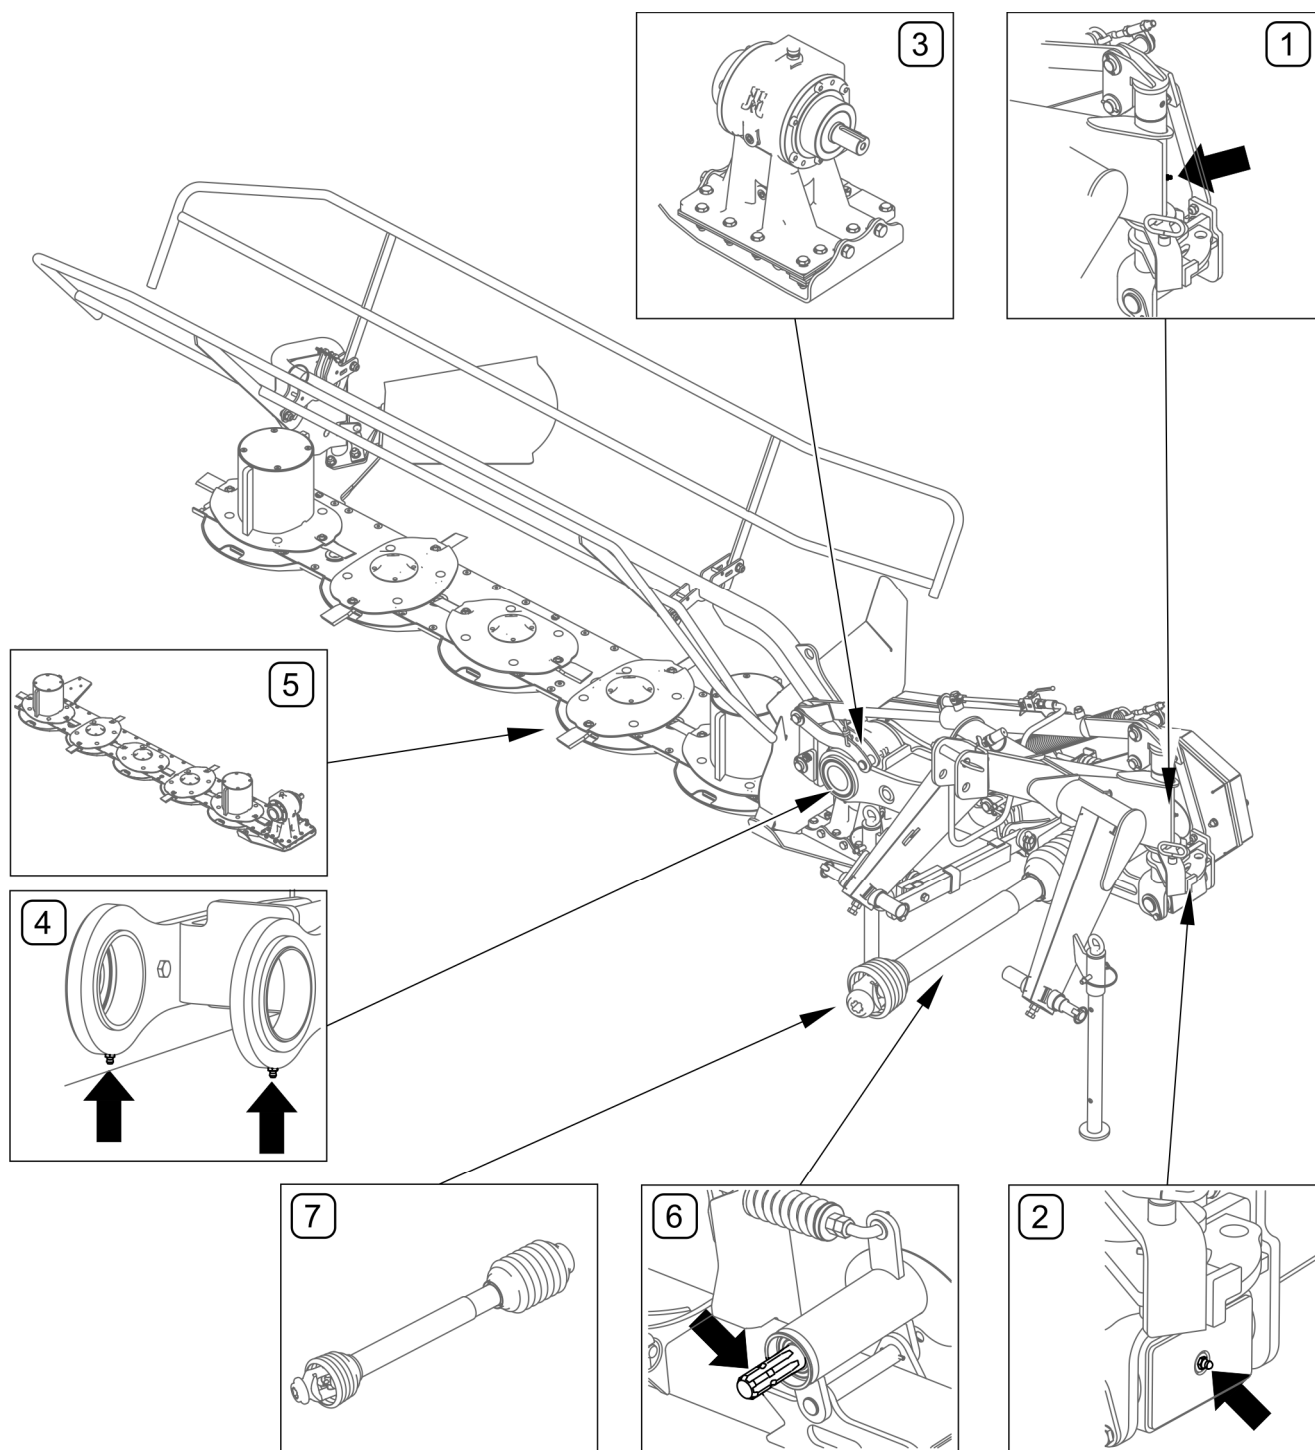

RYSUNEK 5.6 Punkty smarne

Punkty smarne opisano w tabeli 5.3

5.7 MOMENTY DOKRĘCANIA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

Podczas prac konserwacyjno naprawczych należy stosować odpowiednie momenty połączeń śrubowych, chyba że podano inne parametry dokręcania. Zalecane momenty dotyczą śrub stalowych nie smarowanych.

UWAGA



W przypadku konieczności wymiany poszczególnych elementów należy wykorzystać tylko elementy oryginalne lub wskazane przez Producenta. Niezastosowanie się do tych wymagań może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia osób postronnych lub obsługujących, a także przyczynić się do uszkodzenia maszyny.

TABELA 5.4 MOMENTY DOKRĘCANIA POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

ŚREDNICA GWINTU [mm]	5.8	8.8	10.9
	MOMENT DOKRĘCENIA [Nm]		
M6	8	10	15
M8	18	25	36
M10	37	49	72
M12	64	85	125
M14	100	135	200
M16	160	210	310
M20	300	425	610
M24	530	730	1 050
M27	820	1 150	1 650

Nakrętki trzpieni noży tnących dokręcać z siłą 120 Nm

5.8 USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA

TABELA 5.5 USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA

RODZAJ USTERKI	PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
Ramię nośne kosiarki nie podnosi się lub nie opuszcza	Ramię nośne zablokowane	Wyjąć sworzeń blokujący
	Nieprawidłowo podłączone lub uszkodzone szybkozłącza	Sprawdzić szybkozłącza i sposób podłączenia
	Niesprawny układ hydrauliczny ciągnika	Sprawdzić stan układu hydraulicznego w ciągniku
Ściernisko jest nierówne	Zespół tnący jest zbyt odciążony	Ustawić odpowiednio sprężyny odciążające
	Za niska prędkość obrotowa WOM ciągnika	Utrzymywać prawidłową, stałą prędkość WOM
	Zużyte noże tnące	Obrócić noże na drugą stronę lub wymienić na nowe
	Nieprawidłowy pochylenie listwy tnącej	Ustawić odpowiednie pochylenie listwy tnącej przez regulację cięgła górnego
Nadmierne wibracje w czasie pracy	Uszkodzony nóż lub brak noża	Sprawdzić noże, w razie konieczności wymienić
	Uszkodzony wał przegubowo teleskopowy	Sprawdzić wały, w razie konieczności wymienić
	Uszkodzone łożyska listwy tnącej	Wykonać naprawę przez serwis
Nadmierne nagrzewanie się przekładni kątowej lub listwy tnącej	Nieprawidłowy poziom oleju	Sprawdzić poziom oleju.
	Uszkodzone łożyska	Wykonać naprawę przez serwis
Bezpiecznik nie działa lub działa zbyt często	Nieprawidłowo wyregulowana sprężyna bezpiecznika	Wyregulować sprężynę,
	Nadmiernie zużyte elementy bezpiecznika	sprawdzić stan zużycia bezpiecznika, w razie konieczności wymienić
Zatrzymanie się napędów kosiarki w trakcie koszenia	Poślizg pasów przekładni pasowej	Wyłączyć kosiarkę, usunąć nagromadzoną trawę lub ciało obce z zespołu tnącego. Sprawdzić stan i napięcie pasów
	Uszkodzona koła zębate w listwie tnącej	Wykonać naprawę przez serwis
	Uszkodzona przekładnia pasowa	Wykonać naprawę przez serwis

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.